


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODEL: PA105

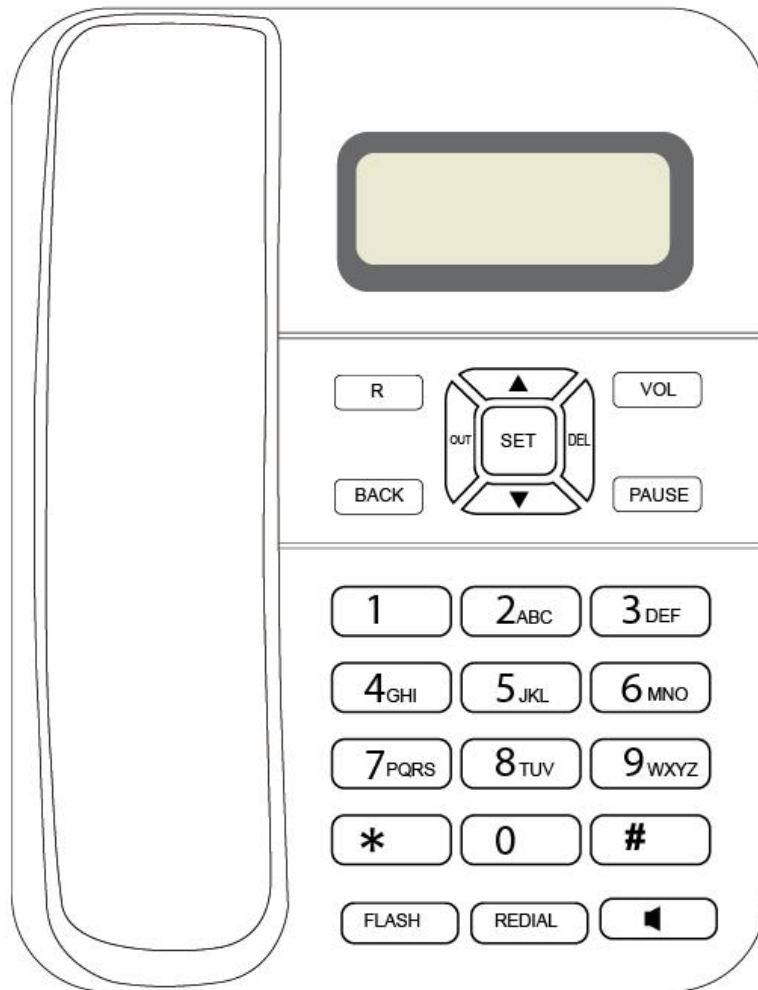

- Vezetékes telefon
- FSK / DTMF kompatibilis hívó-azonosító
- LCD kijelző dátummal és idővel
- Memória: 50 bejövő hívás
- Memória: 15 kimenő hívás
- Tárcsázás és tisztító funkció
- Újratárcsázás
- Kihangosítás/Kihangosított tárcsázás
- "Flash" gomb
- "Tartás" funkció

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.

A csomag az alábbi termékeket tartalmazza:

- Telefon
- Telefonkagyló
- Vonalvezeték
- Telefonkagyló-vezeték
- Felhasználói kézikönyv

BEÁLLÍTÁSOK

• HANGSZÓRÓ HANGEREJE

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a „Hangerő” gombot.

• DÁTUM/IDŐ

Ha a telefonkagyló a telefonon van, tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 másodpercig. A kijelzőn a "SET 1 DÁTUM" szöveg jelenik meg. Nyomja meg újra a "SET" gombot az év beállításához. Az év kiválasztásához használja a "Fel" és "Le" gombokat. A dátum (hónap, nap, óra, perc, másodperc) beállításához nyomja meg a "SET" gombot ugyanolyan módon, mint a fentebb leírtakban.

Megjegyzés: A hét automatikusan beállítódik.

• BEJÖVŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE

Nyomja meg a [LE] gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó bejövő hívást. Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a bejövő hívásokat.

• KIMENŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE

Nyomja meg az "OUT" gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó kimenő hívást. Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a kimenő hívásokat.

MŰKÖDÉS

• HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

i. TELEFONKAGYLÓ/KIHANGOSÍTÓ HASZNÁLATA

Vegye fel a kagylót, ezután pedig hallania kell a tárcsahangot. Tárcsázza a kívánt számot. Ha a hívott fél válaszol (felveszi), kezdje meg a hívást. A hívás után tegye le a kagylót.

ii. ELŐHÍVÁS HASZNÁLATA

A kagyló felvétele nélkül tárcsázza a kívánt számot (a "Del" gombbal törölheti az esetleges elírásokat). Vegye fel a kagylót és a megadott szám 3 másodpercen belül tárcsázásra kerül.

VISSZAHÍVÁS HASZNÁLATA

Válassza ki a bejövő/kimenő hívást. Nyomja meg az "Újrahívás" gombot és a kiválasztott szám tárcsázásra kerül. Ha a hívott fél fogadja a hívást, kezdje el a beszélgetést.

- **ELŐHÍVÁS**

A kagyló felvevése nélkül tárcsázza a kívánt számot, a "Del" gombbal pedig törölheti az esetleges elírásokat. A tárcsázás befejezte után nyomja meg az "Újrahívás" vagy "Kihangosítás" gombot, vagy vegye fel a kagylót a kimenő hívás megkezdéséhez.

- **ÚJRAHÍVÁS**

Vegye fel a kagylót és nyomja meg az "Újrahívás" gombot. A legutoljára tárcsázott szám kerül automatikusan újrahívásra.

- **FLASH**

A "Flash" a telefonvonalak leválasztására szolgál. Miután megnyomta a "FLASH" gombot, a tárcsázó egy "flash" jelet küld a leválasztott telefonvonalaknak a "flash" ideje alatt.

- **TARTÁS**

A kagyló felvevése nélkül nyomja meg a "Tartás" gombot az üzemmódba való belépéshez. Ezután egy beprogramozott zenét kell hallania. Ezt követően vegye fel a kagylót.

a) Ha újra felveszi a kagylót, a zene félbeszakad és az eszköz visszatér a tárcsázáshoz.

b) Nyomja meg újra a "TARTÁS" gombot, és az eszköz visszatér a normál üzemmódba.

c) Felvett kagyló mellett nyomja meg a "Kihangosítás" gombot. A zene félbeszakad, és az eszköz a "Kihangosítás/Kihangosított tárcsázás" üzemmódba lép vissza.

- **DEL**

A "DEL" gomb megnyomásával kiléphet a műveletekből.

a. Az előhívás módban a "DEL" gomb megnyomásával törölheti/módosíthatja az elírt számokat.

b. A bejövő/kimenő hívások megtekintése közben nyomja meg a "DEL" gombot a kijelzőn látható szám törléséhez.

c. Tartsa lenyomva a "DEL" gombot az összes bejövő/kimenő hívás törléséhez.

- **OUT**

Az "OUT" gomb megnyomásával megtekinthető az eszkozról indított összes kimenő hívás.

