


Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

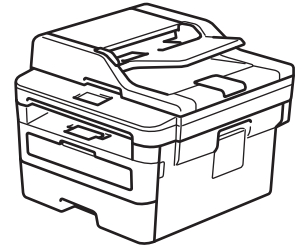

DCP-L2512D
DCP-L2537DW
DCP-L2532DW
DCP-L2552DN
MFC-L2712DN
MFC-L2712DW
MFC-L2732DW
MFC-L2750DW

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű faxolási, másolási és szkennelési műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit. A nyomtatási, beolvasási, másolási, faxolási és mobilkészítési funkciók, valamint a Brother ControlCenter műveletek és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobilkészítéssel és hogyan szkennelhet Brother készülékéről mobilkészítéssel, ha csatlakozott egy Wi-Fi®-hálózathoz.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató*. A következőket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez, látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében található meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogasson el a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).

- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

©2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.


A vezérlőpanel áttekintése

Kapcsolódó modellek:

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

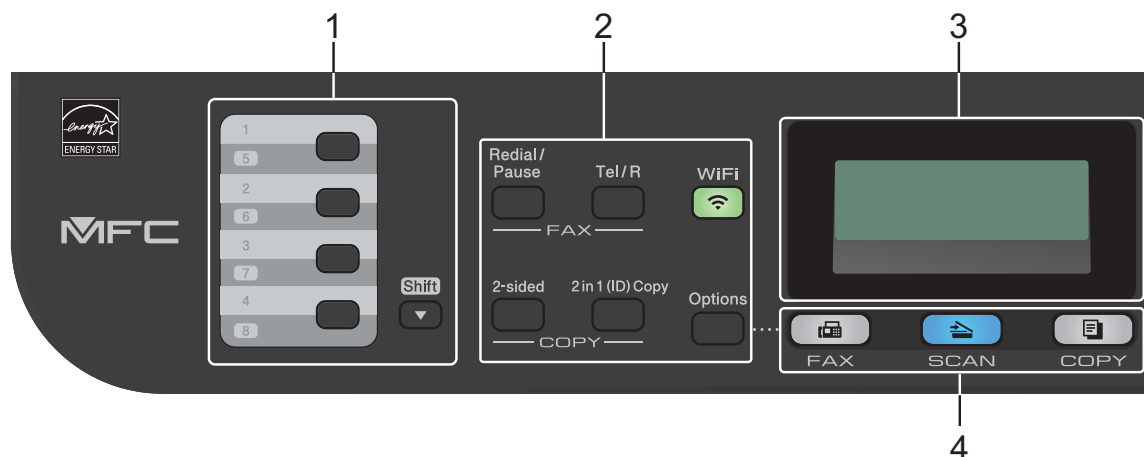

1. Egygombos tárcsázás

Tároljon és hívjon elő akár nyolc fax- és telefonszámot.

Az 1-4 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához tartsa lenyomva az adott számhoz tartozó Egygombos tárcsázógombot. Az 5-8 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot a gomb lenyomásakor.

2. Funkciógombok

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához. Ez a gomb egy szünetet is beszur a gyors tárcsázó számok programozásakor vagy egy szám manuális tárcsázásakor.

Tel/R

A **Tel/R** billentyű megnyomásával lehet telefonbeszélgetést folytatni, miután felvette a külső telefonkagylót az F/T gyors kettős csengetés folyamán.

Alkőzpontra való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Resolution (Felbontás) (csak bizonyos modellekhez érhető el)

Nyomja meg a Faxfelbontás módosításához.

2 in 1 (ID) Copy (2 az 1-ben(ID) Másolás)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

2-sided (2 oldalas)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.


Options (Opciók)

Nyomja meg a faxolás, beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)


A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Amikor a készülék Fax üzemmódban van, az LCD kijelzőn a következő felirat látható:

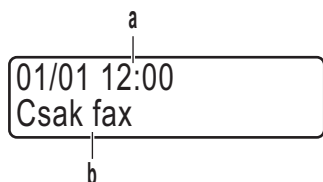

- a. Dátum és idő
- b. Fogadási mód

A(z) **COPY (Másolás)** gomb megnyomásakor az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

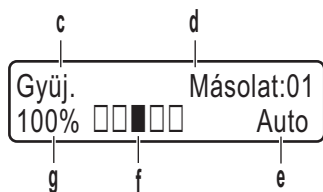

- c. Másolat típusa
- d. Másolatok száma
- e. Minőség
- f. Kontraszt
- g. Nagyítás

4. Módváltási gombok

FAX


A gomb megnyomásával FAX módba állítja a készüléket.

SCAN (Szkennel)

A gomb megnyomásával SZKENNELÉSI módba állítja a készüléket.

COPY (Másolás)

A gomb megnyomásával MÁSOLÁSI módba állítja a készüléket.

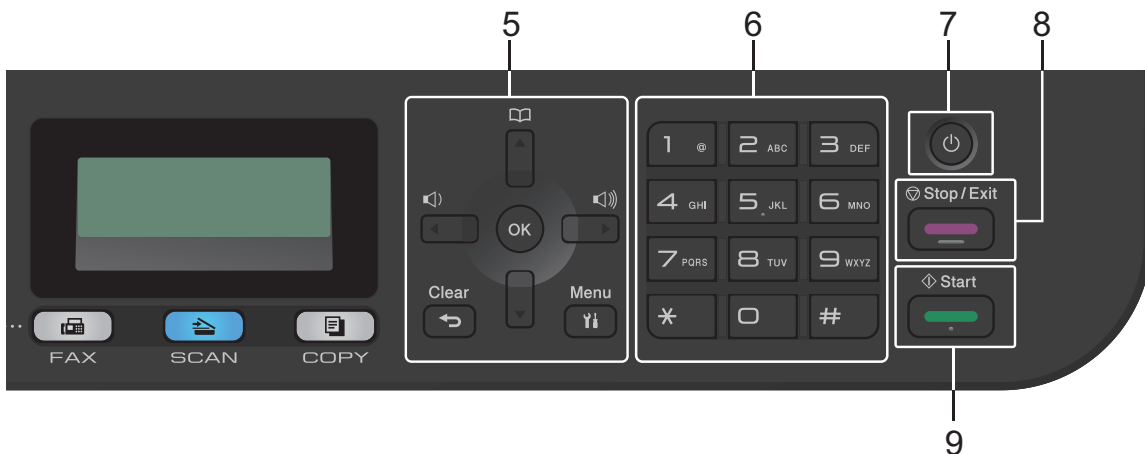

5. Menügombok

Clear (Törlés)

A gombbal törölheti a begépelte adatokat vagy visszavonhatja a jelenlegi beállítást.

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

◀ vagy ▶

A gomb megnyomásával vissza vagy előre lépkedhet a menüpontok között.

▲ vagy ▼

- A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.
- A gomb megnyomásával módosíthatja a Fax mód felbontását.





A(z)  gomb megnyomásával elérheti a gyors tárcsázható számokat.

6. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

7. Be-/kikapcsolás


- A készüléket a(z)  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

8. Stop/Exit (Stop/Kilépés)



- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

9. Start

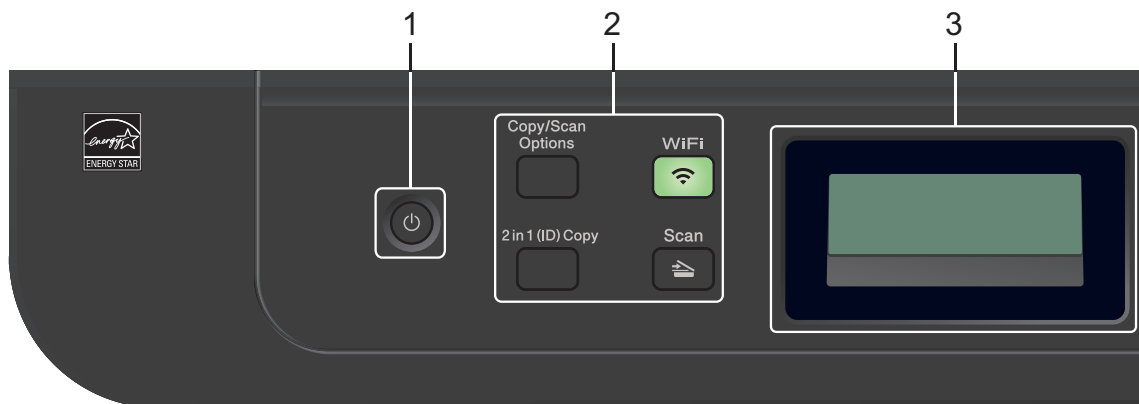- Nyomja meg faxok küldéséhez.
- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.



1. Be-/kikapcsolás

- A készüléket a(z)  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

2. Funkciógombok

Copy/Scan Options (Másolás/Szkennel Opciók)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Scan (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

2 in 1 (ID) Copy (2 az 1-ben(ID) Másolás)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.


2-sided (2 oldalas) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.


3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készenléti módban vagy MÁSOLÁSI módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

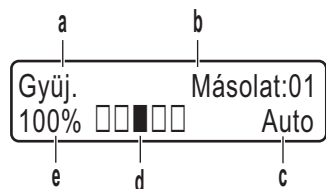

- Másolat típusa
- Másolatok száma
- Minőség
- Kontraszt
- Nagyítás

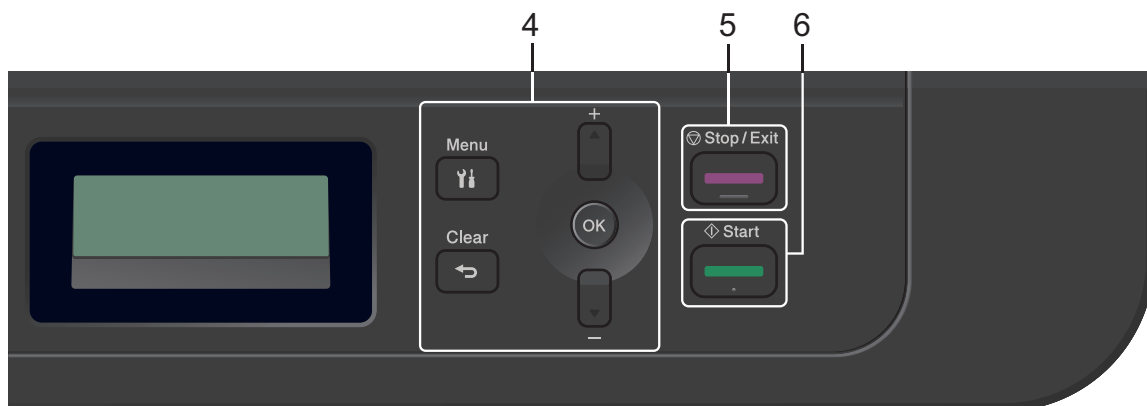

4. Menügombok

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépett adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

5. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

6. Start


- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

A vezérlőpanel áttekintése

Kapcsolódó modellek:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

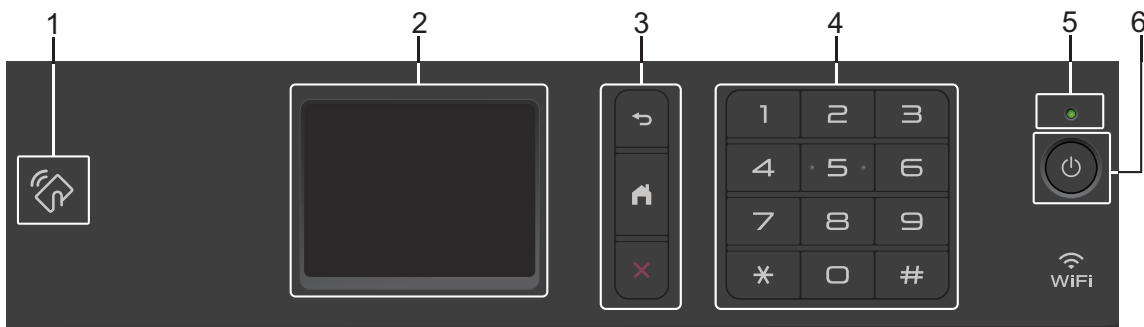

1. Rövid hatótávú kommunikáció (NFC) (MFC-L2750DW)

Ha NFC-képes Android™ eszköze van, akkor úgy is nyomtathat az eszközéről vagy olvashat be dokumentumokat az eszközére, hogy hozzáérinti azt az NFC-szimbólumhoz a vezérlőpulton.

2. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

3. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához.



4. Tárcsázó (számgombok)

Nyomja meg az érintőpanel számait telefon- és faxszámok hívásához vagy a másolatszám kiválasztásához.

5. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

6. Be-/kikapcsoló

- A készüléket a(z)  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

Az érintőképernyős LCD áttekintése


Kapcsolódó modellek:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Ha egy kezdőképernyő látható, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

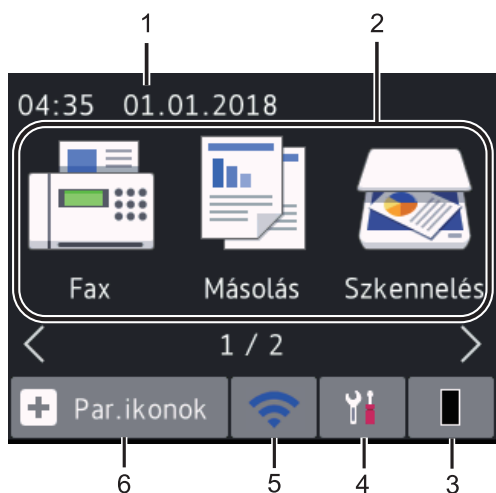

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Módok

-  [Fax]


Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

-  [Másolás]

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

-  [Szkenelés]

Nyomja meg a Szkenelés mód megnyitásához.

-  [Bizt. nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Bizt.nyomt.] eléréséhez.

-  [Web]


Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmaz.]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.


3. Festék

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a(z) [Toner] menü eléréséhez.

Amikor a festékkazetta élettartama végéhez közeledik, vagy meghibásodik, egy hibajelző ikon  jelenik meg a festékkazetta ikonján.

4. Beállít.

Nyomja meg a(z) [Beállít.] menü eléréséhez.

Ha a Secure Function Lock vagy a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakat  ikon jelenik meg az LCD-n. A beállítások használatához fel kell oldani a készülék zárolását.

5. WiFi vagy (Vezeték nélküli állapot vezeték nélküli modelleknél)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden Kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



 Vezeték nélküli LAN letiltva


6. [Par. ikonok]

A megnyomásával létrehozhat parancsikonekat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.




- Három parancsikon-képernyő áll rendelkezésre, melyek mindegyikén legfeljebb négy parancsikon lehet. Összesen 12 parancsikon áll rendelkezésre.
- A Parancsikonek képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot.


Tárolt fax(ok)

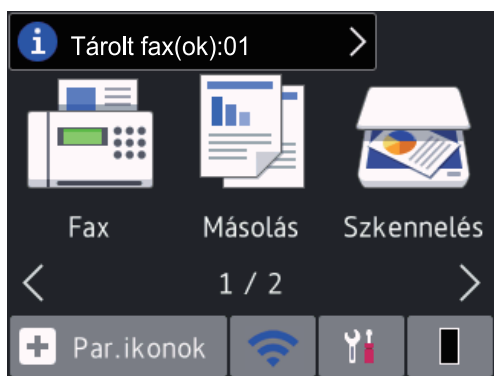



A memóriában tárolt fogadott faxok száma megjelenik a képernyő tetején.

A faxok kinyomtatásához nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az [Igen] gombot.

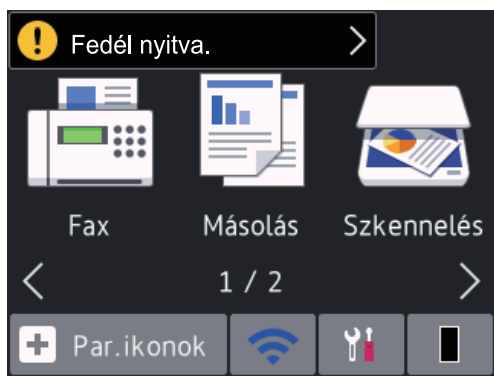Figyelmeztető ikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg az üzenet területét a megtekintéséhez, majd nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. betűtípusát használja.

Navigálás az LCD érintőképernyőn

Kapcsolódó modellek:
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD kijelzőre. Az összes opció megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg a(z) ◀▶ vagy ▲▼ gombot az LCD kijelzőn a végiggörgetésükhöz.


A következő lépések elmagyarázzák, hogyan navigálhat keresztül, módosítva egy készülékbeállítást. Ebben a példában az LCD háttérvilágításának beállítását [Világos] értékről [Közép] értékre módosítja.

FONTOS


NE nyomja meg az LCD kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

- 1 Nyomja meg a(z)  ([Beállít.]) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) [Minden beáll.] gombot.


- 3** Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ált. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) [Ált. beáll.] gombot.

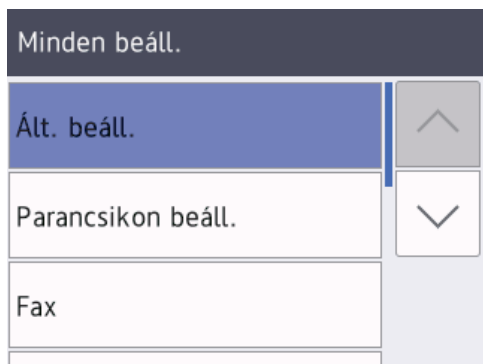


- 4** Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az [LCD beállítások] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [LCD beállítások] gombot.



- 5** Nyomja meg a(z) [Hátsóvilágítás] gombot.

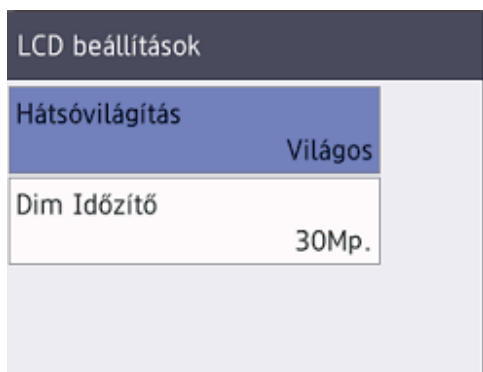

- 6** Nyomja meg a(z) [Közép] gombot.

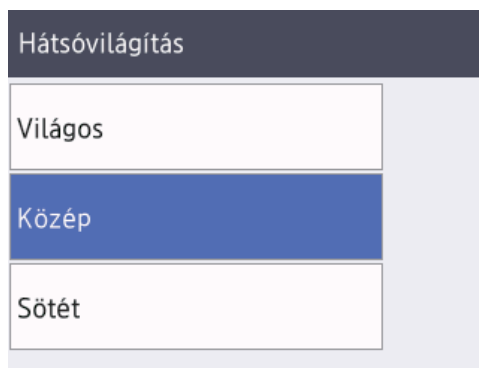


- 7** Nyomja meg a  gombot.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Vastag papír

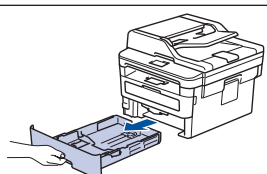

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ezen jel alatt legyen

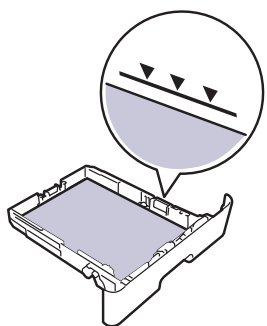


További információ a >> *Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába*


Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Használja a kézi adagolónyílást, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom írópapír
Vastag papír
Címkék ¹
Borítékok ¹

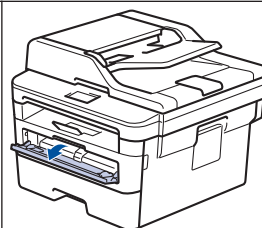

- Állítsa be a papírvezetőket
- Helyezzen be két kézzel egy papírlapot
- Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi és be nem húzza azt

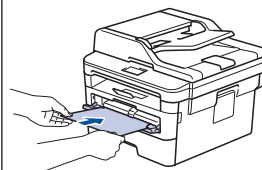

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További információ a >> *Online Használati Útmutató: Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába*


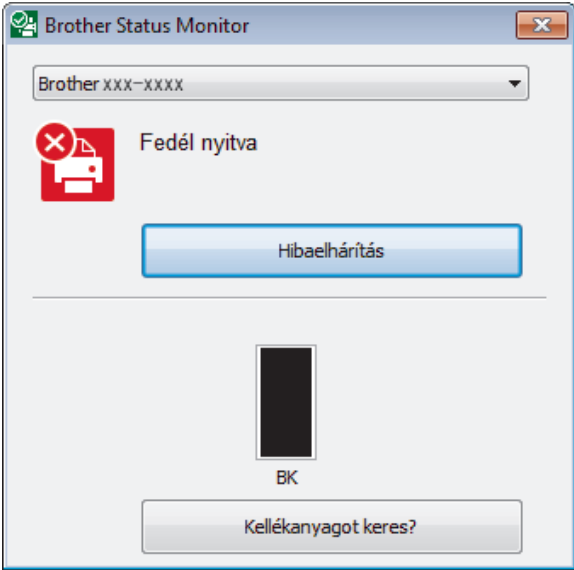




Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.


A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze a készülék állapotát a készüléken vagy a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<ul style="list-style-type: none"> • A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

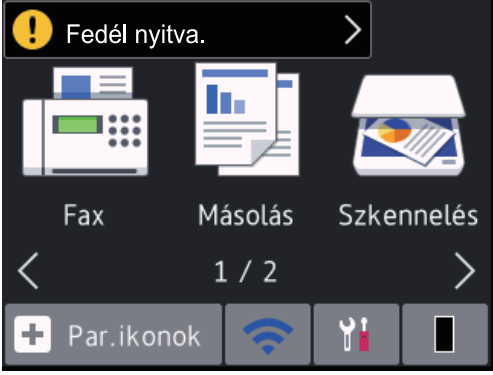A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> <div data-bbox="120 214 436 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Fedél nyitva xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com


Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért lásd az *Online Használati Útmutató*.

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Dokumentum- és papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

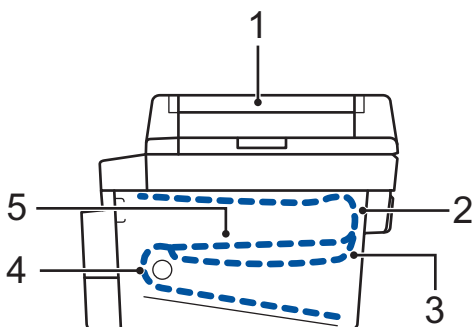

Hibaüzenetek:

1. Papírelakadás
2. Elakadás hátul
3. 2 oldalas elakadás
4. Elakadás a tálcában
5. Elakadás belül

Az üzeneteket lásd a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



- A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Festékkazetta

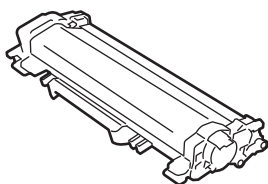

Normál festékkazetta:		
Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-2411	Kb. 1 200 oldal ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.


² A4/Letter egyszerű oldalak

Nagy kapacitású festékkazetta:		
Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-2421	Kb. 3 000 oldal ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4/Letter egyszerű oldalak


Dobegység

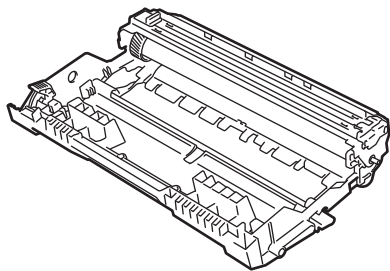

Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
DR-2401	Kb. 12 000 oldal ¹	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW

¹ Körülbelül 12 000 oldal, feladatonként 1 oldallal számolva [A4/Letter egyszerű oldalak]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók számára a Brother CreativeCenter a következő webcímen áll rendelkezésre:

www.brother.com/creativecenter

Nyomtatás és szkennelés mobil eszköz használatával

A Brother iPrint&Scan for Mobile segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobil eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. A *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan nyomtasson, szkenneljen mobil eszközéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



HUN
A verzió