

Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el
a felállítási és használati
utasítást!**




1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott








Vízkeménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

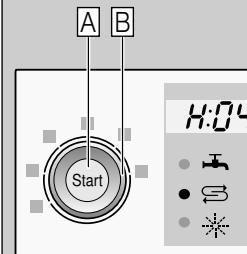

Hamar kész ...

és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a A START gombot, és tartsa lenyomva.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a H:0 számjelzés.
- Engedje el a gombot.
A számjelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- A B jelű programválasztót addig forgassa,
amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számjelzőn.
- Nyomja meg a start gombot A.
A beállított értéket a gép elmenti.

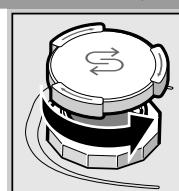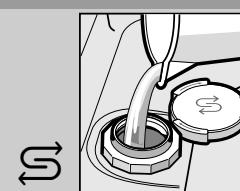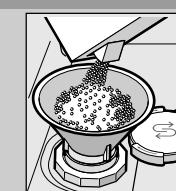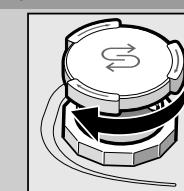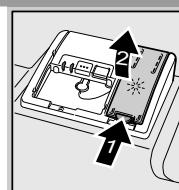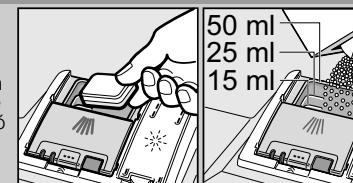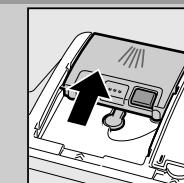A speciális só betöltéseCsavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.**Töltsön be**
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel!)Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.**Az öblítőszer betöltése**Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelét
emelje meg.Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmaznak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltés be.Tölje vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása



Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges
programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.
A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.

** Éjszakai mosogatásra alkalmas program:
hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.



Időtartam óra : percben.	4:00 - 1:35	1:00	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	0,90 - 1,55	1,30	0,05
Vízfogyasztás literben	19 - 9	10	4

9

Program elindítása Rajta ...



8



7

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízét, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltéthez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.


Higiéniaplusz
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... előbítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Ügyeljen
az érzékeny
edényrészeken!)

** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

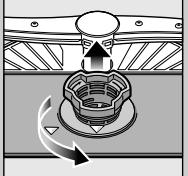


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

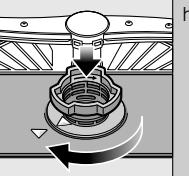


helyezze vissza ...

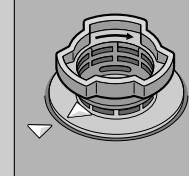


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZZE A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

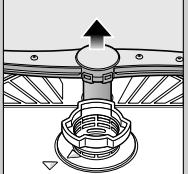


az alsó kart
húzza felfelé ...

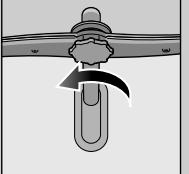

csavarja
le a felső kart ...

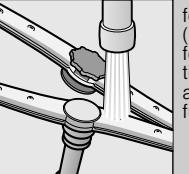



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítva ki
a permetező
fűvökákat ...

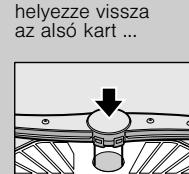

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

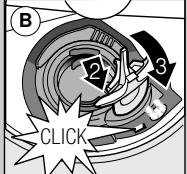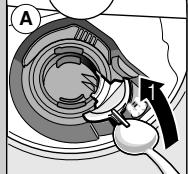


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

Világít a „E:24”
és „” kijelzés

A szennyvíz-tömlő eltömödött
vagy meg van törve
A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

A szennyvízsızivattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készülékben
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen



Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott
A mosogatókar-fűvökák eltömödtek
A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

Foltok és fátyolosodás

Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

Az edény nedves maradt

Öblítőszerek
A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye
Készülék beállítása

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A poharak nem alkalmassak
a mosogatógépben való mosogatásra

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószerek

Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósza)

A hiba elhárítása

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítja meg a mosogató karokat (I.m.f.).
- ▷ Tisztítja meg a szűrőket (láss fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▷ Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.
- ▷ Használjon öblítőszert.

- ▷ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▷ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▷ Töltsön be sót.

- ▷ Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.
- ▷ Üvegmíléő mosogatószert használjon.

- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▷ Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltűnnék.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételemaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.