

HAJSZÁRÍTÓ

Köszönjük, hogy a termékünket vásárolta.

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el az utasítást és őrizze meg.

KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

1. A jótállási időszak alatt ajánlott az eredeti csomagolás és a vásárlást igazoló bizonylat megtartása, amely panasz esetén jótállási jegynek minősül. A készüléket az eredeti csomagolásában szabad szállítani.

2. Első használata előtt vegye le a csomagolást és mindent a készülék belsejéből.

3. Ha a készülék vízbe esett ne nyúljon utána, azonnal húzza ki a hálózathoz.

4. A készüléket sose használja kád, zuhany vagy medence közelében.

5. A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol víz érheti.

6. Amennyiben a hajszárítót a fürdőszobában használja, használata után azonnal kapcsolja ki a hálózathoz, mivel a víz közelsége kikapcsolt állapotában is veszélyt jelent.

7. Használata után a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.

8. Tisztítás közben a készüléket húzza ki a konnektorból.

9. Működése során a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

10. A csökkentett fizikai képességgel vagy szellemi fogyatékossgal élő gyermekek felnőttek csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják a készüléket.

11. A készüléket és tápkábelt 8 éven aluli gyermekek előtt védve tárolja.

A készülék nem játék.

12. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelően használható.

13. Mielőtt a készüléket hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség a hálózati feszültségnek megfelel. Amennyiben a feszültségek eltérnek, a készüléket ne csatlakoztassa.

14. Sose használjon olyan kelleket, amelyeket a gyártó a készülékkel együtt nem szállít, és nem ajánl.

15. A készüléket a hálózathoz dugónál fogva húzza ki. Sose húzza a tápkábelnél fogva.

16. Amennyiben hibás a tápvezeték vagy az aljzatdugó, a készüléket ne használja, a cseréjét vagy javítását bízza a márkaszervizre. A jótállási időn belül a készülék önálló javítása a garancia érvénytelenítését okozza.

17. A készüléket, kelleket és a tápvezetékét ne tárolja és rakja forró felületek közelébe.

18. A készülék közelében aeroszokat ne használjon.

19. A készülék kizárólag háztartási és beltéri használatra szolgál, ipari célra nem alkalmas.

20. A készüléket tárolja száraz, hűvös helyen (0-40°C), napsugár hatása előtt védje.

21. A működő készüléket fém felületekre és ablakpárkányokra ne tegye.

22. A működő készülékhez nedves kézzel ne nyúljon.

23. A készüléket ne használja nyílt sebek, vágott sebek, napégés vagy hólyagok közelében.

24. A készülék vagy kellei nem rendeltetészerű használatából eredő károkért, a gyártó felelősséget nem vállal.

25. Mielőtt a készüléket elrakja, várja meg, míg kihűl.

26. A készülék magas hőmérsékletre melegszik fel. Használata során járjon el óvatosan.

27. Ha a készülék használata alatt a légbevezető vagy -kivezetők blokkolására kerül sor, a készülék automatikusan kikapcsol. Ekkor kapcsolja ki a készüléket és hagyja pár percre lehűlni. A következő használata előtt távolítsa el a valamelyik nyílás blokkolását okozó akadályt.


28. A fürdőszoba áramkörébe külön védelemként hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítését javasoljuk, melynek hibaárama ne legyen több 30 mA-nél. Kérje el a villanszerelője tanácsát.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék hajszárításra rendeltetett.

Felszerelése:

1. Légekivezető nyílás
2. Levehető hajformázó fúvóka
3. Hőfokkapcsoló
4. Légbefúvó nyílás
5. Összecsukható markolat
6. Felakasztó fül
7. Tápvezeték

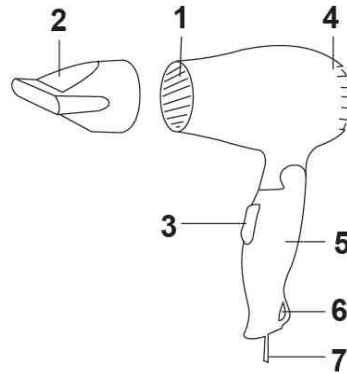

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt:

A haját mossa meg samponnal és hajkondicionálóval, ez a fésülést elősegíti. Ezt követően törölje meg törölközővel és fésülje szét.

1. A csomagolásából vegye ki a készüléket és kellékeit.
2. Teljesen tekerje le a tápkábelt.
3. Dugja a készülék csatlakozóját a hálózati aljzatba.
4. A készüléket kapcsolja be a (3) kapcsolóval az alábbiak szerint:
0 – kikapcsol
I – alacsony hőfok, gyenge légáramlás
II – magas hőfok, maximális légáramlás
5. A haját szárítsa, míg eléri a kívánt eredményt.
6. A készüléket kapcsolja ki a kapcsolót (3) "0" pozícióba állítva, majd húzza ki a hálózathoz.
7. Hagyja teljesen lehűlni.
8. Valamennyi használata után a készüléket tisztítsa meg a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.

1. A készülék külső részeinek tisztításához használjon szappanos vízzel nedvesített puha törlőkendőt.
2. Ne használjon higítókat, agresszív tisztítószereket és éles tárgyakat, ezek a készüléket károsíthatják.
3. A készülékre vizet és egyéb folyadékot ne öntsön. A készülék alsó részét, ahol csatlakoztatott a tápkábel, vízbe és egyéb folyadékba sose merítse. A készülékbe ne öntsön vizet és egyéb folyadékot.

Műszaki adatok:

Feszültség: 220-240V, Frekvencia: 50Hz, Teljesítmény: 850W