

HAJSZÁRÍTÓ

KÖSZÖNJÜK, HOGY A TERMÉKÜNKET VÁSÁROLTA.

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el az utasítást és őrizze meg.

KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

1. A jótállási időszak alatt ajánlott az eredeti csomagolás és a vásárlást igazoló bizonylat megtartása, amely panasz esetén jótállási jegynek minősül. A készüléket az eredeti csomagolásában szabad szállítani.

2. Első használata előtt vegye le a csomagolást és mindent a készülék belsejéből.

3. Ha a készülék vízbe esett ne nyúljon utána, azonnal húzza ki a hálózathoz.

4. A készüléket sose használja kád, zuhany vagy medence közelében.

5. A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol víz érheti.

6. Amennyiben a hajszárítót a fürdőszobában használja, használata után azonnal kapcsolja ki a hálózathoz, mivel a víz közelsége kikapcsolt állapotában is veszélyt jelent.

7. Használata után a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.

8. Tisztítás közben a készüléket húzza ki a konnektorból.

9. Működése során a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

10. A csökkentett fizikai képességgel vagy szellemi fogyatékossgal élő gyermekek felnőttek csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják a készüléket.

11. A készüléket és tápkábelt 8 éven aluli gyermekek előtt védve tárolja.

A készülék nem játék.

12. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelően használható.

13. Mielőtt a készüléket hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség a hálózati feszültségnek megfelel. Amennyiben a feszültségek eltérnek, a készüléket ne csatlakoztassa.

14. Sose használjon olyan kellekeket, amelyeket a gyártó a készülékkel együtt nem szállít, és nem ajánl.

15. A készüléket a hálózathoz dugónál fogva húzza ki. Sose húzza a tápkábelnél fogva.

16. Amennyiben hibás a tápvezeték vagy az aljzatdugó, a készüléket ne használja, a cseréjét vagy javítását bízza a márkaszervizre. A jótállási időn belül a készülék önálló javítása a garancia érvénytelenítését okozza.

17. A készüléket, kellekeit és a tápvezetékét ne tárolja és rakja forró felületek közelébe.

18. A készülék közelében aeroszolatokat ne használjon.

19. A készülék kizárólag háztartási és beltéri használatra szolgál, ipari célra nem alkalmas.

20. A készüléket tárolja száraz, hűvös helyen (0-40°C), napsugár hatása előtt védje.

21. A működő készüléket fém felületekre és ablakpárkányokra ne tegye.

22. A működő készülékhez nedves kézzel ne nyúljon.

23. A készüléket ne használja nyílt sebek, vágott sebek, napégés vagy hólyagok közelében.

24. A készülék vagy kellekei nem rendeltetészerű használatából eredő károkért, a gyártó felelősséget nem vállal.

25. Mielőtt a készüléket elrakja, várja meg, míg kihűl.

26. A készülék magas hőmérsékletre melegszik fel. Használata során járjon el óvatosan.

27. Ha a készülék használata alatt a légbevezető vagy -kivezetők blokkolására kerül sor, a készülék automatikusan kikapcsol. Ekkor kapcsolja ki a készüléket és hagyja pár percig lehűlni. A következő használata előtt távolítsa el a valamelyik nyílás blokkolását okozó akadályt.


28. A fürdőszoba áramkörébe külön védelemként hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítését javasoljuk, melynek hibaárama ne legyen több 30 mA-nél. Kérje villanyszerelője tanácsát.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék hajszárításra alkalmas.

Felszerelése:

1. Légfúvó nyílás
2. Légáramsebesség kapcsoló
3. Hőfokállító kapcsoló
4. Hideg légáram
5. Levehető koncentrátor
6. Levegő bemenet
7. Felakasztó fül
8. Tápvezeték

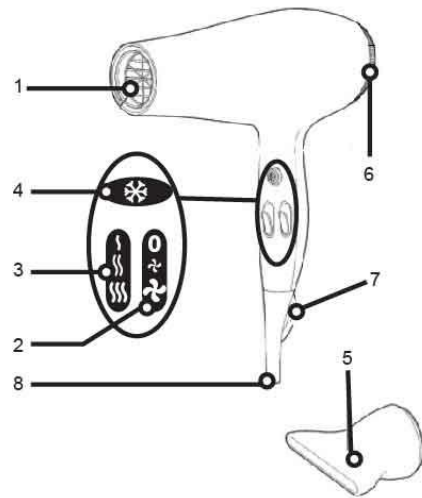

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt:

A haját mossa meg samponnal és hajkondicionálóval, ez a fésülést elősegíti. Ezt követően törölje meg törölközővel és fésülje szét.

1. A csomagolásából vegye ki a készüléket és kellékeit.
2. Teljesen tekerje le a tápkábelt.
3. Dugja a készülék csatlakozóját a hálózati aljzatba.
4. A készüléket kapcsolja be a (2) kapcsolóval az alábbiak szerint:
 - 0 kikapcsol
 - mérsékelt légáram
 - maximális légáram.
5. A hőfok gombot (3) állítsa be szükség szerint:
 - langyos levegő
 - meleg levegő
 - forró levegő.
6. helyezze fel a koncentrátort.
7. A haját szárítsa, míg eléri a kívánt eredményt.
8. Hideg légáram használatához a frizura fixálásához vagy stilizálásához hajszárítás után, nyomja meg és tartsa lenyomva a (4) hideg légáram gombot.
9. A készüléket kapcsolja ki a (2) kapcsolót "0" pozícióba állítva, majd húzza ki a hálózathoz.
10. Hagyja teljesen lehűlni.
11. Valamennyi használata után a készüléket tisztítsa meg a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.

1. A készülék külső részeinek tisztításához használjon szappanos vízzel nedvesített puha törölkendőt.
2. Ne használjon hígítókat, agresszív tisztítószerkeket és éles tárgyakat, ezek a készüléket károsíthatják.

3. A készülékre vizet és egyéb folyadékot ne öntsön. A készülék alsó részét, ahol csatlakoztatott a tápkábel, vízbe és egyéb folyadékba sose merítse. A készülékbe ne öntsön vizet és egyéb folyadékot.

Műszaki adatok:

Feszültség: 230V

Frekvencia: 50Hz

Teljesítmény: 2200W

Kábelhossz: 180cm