


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg.
- A készülék tökéletes kiegészítő hőforrás: Alap fűtési rendszerként nem használható.
- Mielőtt a készüléket bekapcsolná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség a konnektroban lévő feszültséggel azonos.
- A légbevezető nyílásokat ne takarja le, valamint a ventilátor tetejére és egyéb nyílásaira tárgyakat ne helyezzen el, ez áramütést okozhat.
- A készüléket mindig szilárd, lapos és vízszintes felületre tegye. A készüléket puha felületre, mint pl. ágyra ne tegye.
- A készülék körül hagyjon megfelelő szabad helyet (min. 50 cm-t mindkét oldalán, és 120 cm-t előtte).
- A készüléket gyúlékony anyagoktól tartsa távol (ragasztók, függönyök, szőnyegek ...).
- A készüléket ne helyezze közvetlen a fő hálózati aljzat alá.
- A készüléket ne használja, amennyiben a tápvezetéke megsérült vagy bármilyen hibáját észleli. Biztonsági okokból a készülék javítását bízza szakszervizre.
- Ha a készüléket nem használja, mindig győződjön meg arról, hogy kikapcsolta és kihúzta a konnektorból.
- A készüléket SOSE TAKARJA LE, ez tüzet okozhat.
- A tápvezetéket sose helyezze szőnyeg vagy bármilyen más anyag alá.
- A készüléket, amikor forró, sose helyezze a tápvezetékre. A készüléket ne használja, ha a tápvezetéke megsérült.
- A készülékhez vizes kézzel ne nyúljon.
- A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence vagy más víztartály közvetlen közelében. Ha a készülék vízbe esik, NE VEGYE ki. Húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket mosott ruhák szárítására, minimum 50cm-es távolságot tartson be a bútorok és készülék elülső része között, 4m² kisebb alapterületű helyiségekbe ne használja.
- A készüléket gyermekek előtt védje.
- **FONTOS:** Az elhasznált készüléket ne dobja a kommunális hulladékgyűjtőbe. E helyett vigye a hulladékgyűjtő PONTBA, ahol a készüléket átveszik és újrahasznosítják. Ezzel a környezetvédelemben részesülhet.
- Az elülső és hátsó védőrácsra keresztül semmilyen tárgyat ne dugjon be. Ez elektromos rövidzárlatot, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Alvás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

BIZTONSÁGI RENDSZER

- A készülék túlmelegedésgátló rendszerrel rendelkezik, amely a KÉSZÜLÉKET TÚLMELEGEDÉS ESETÉN KIKAPCSOLJA. Amennyiben probléma lép fel, a rendszer a készüléket automatikusan kikapcsolja. Ha ez nem következik be, kövesse az alábbi utasítást:

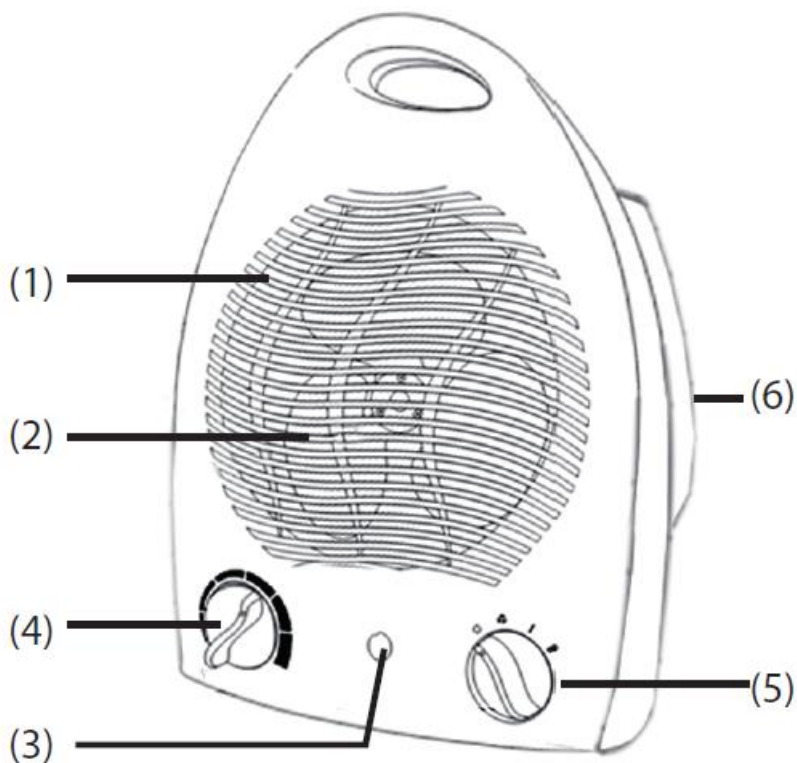

- 1) A készüléket húzza ki a konnektorból.
 - 2) Hagyja a készüléket lehűlni 15 percig.
 - 3) Ellenőrizze, hogy porlerakódás vagy egyéb szennyeződés nem akadályozza a légáramlást.
- Amennyiben a készülék továbbra sem működik megfelelően, forduljon szervizhez.



- (1) Légbevezetés elülső rácsa
 (2) Ventilátor
 (3) Tápellátás jelző
 (4) Hőfokszabályozó gomb
 (5) Tápkapcsoló
 (6) Légbevezetés hátsó rácsa (készülék hátsó részén)

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket csatlakoztassa a hálózati aljzattal.
- A hőfokszabályzó gombot állítsa maximális pozícióba.
- A főkapcsolót tekerje jobbra, míg kattanást fog hallani és a tápellátásjelző bekapcsol. A készülék üzemel. A hőfokszabályzó gombot állítsa a kívánt pozícióba.

| ÜZEMMÓD | FUNKCIÓK |
|---|--|
|  | Hideg légáram |
|  | Meleg légáram Meleg légáram I A fűtőelem teljesítménye 1000 W |



Forró légáram Forró légáram II
A fűtőelem teljesítménye 2000 W
Ezzel a hőmérséklettel a levegő gyorsabban felmelegszik.


Figyelem: Amikor a készüléket első alkalommal vagy hosszabb szünet után kapcsolja be, gyenge szag jelenhet meg. Rövid idő után ez elmúlik.

ÜZEMMÓD ÉS HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

- Amennyiben hideg légáramlást állít be, a készülék csak BEKAPCSOL vagy KIKAPCSOL módban üzemelhet. A teljesítmény változatlan marad.
- Amennyiben forró légáramlást állít be, a helyiségben kívánt hőmérséklet elérése után állítsa be a megfelelő hőmérsékletszabályozó rendszert a hőszabályozó gombot óvatosan balra tekerve. A gombot addig tekerje, míg kattantást fog hallani. Ezzel beállította a hőmérsékletet és a fűtőelemek ki- / bekapcsolásával a helyiség hőmérsékletének automatikus fenntartása biztosított. A ventilátor a fűtőelemekkel együttesben fog ki- és bekapcsolni.

KIKAPCSOLÁS

- Ha a készülék hideg légáram módban üzemel, a hőszabályozó gombot állítsa minimumra, a főkapcsolót pedig O pozícióba.

- Amennyiben forró légáram módban üzemel a készülék, előbb a kapcsolót állítsa a  szimbólummal jelölt pozícióba, majd a hőszabályozó gombot állítsa maximumra. A készülék hűtése 3-5 percig tart. Ezt követően a készüléket kikapcsolhatja a hőszabályozó gombot balra a minimum pozícióig tekerve, a főkapcsolót pedig O pozícióba állítva.

HŐVÉDELEM

A készülék termosztáttal rendelkezik, amely a készülék túlmelegedése esetén a fűtőelemeket kikapcsolja, majd bekapcsolja. A hűtési folyamat felgyorsítása érdekében a ventilátor folyamatosan működik. Amikor a készülék lehűlt a termosztát bekapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta és a konnektorból kihúzta.
- Hagyja a készüléket lehűlni.
- A készülék külsejét száraz törlőkendővel tisztítsa.
- A készülék belsejét időközönként alacsony teljesítményű porszívóval tisztítsa.
- Minden szezon után a készüléket tisztítsa törlőkendővel és száraz helyen dobozában tárolja.
- Valamennyi használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék tökéletes állapotban van.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Feszültség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Névleges felvett teljesítmény: 2000W

Teljesítménytartomány: 1000/2000W

Védettségi fokozat (áramütés elleni védelem) II.