


brother

# Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

## MFC-J3930DW

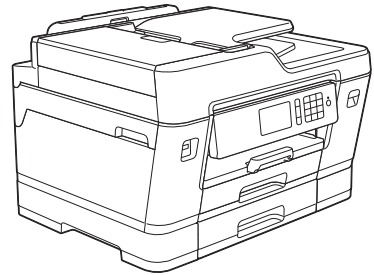

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



### Online Használati Útmutató

A *Összefoglaló útmutató* alapvető utasításokat és információkat tartalmaz a Brother készülékéhez. További utasításokért és információkért tekintse meg az *Online használati útmutatót*.  
[solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)




# A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Megismerheti az alapszintű PC-nyomtatási, közvetlen nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási műveleteket, valamint a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatott / A dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit.  A PC-nyomtatási, közvetlen nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási funkciók, az internetes szolgáltatások, a mobilfunkciók és a Brother ControlCenter műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózaton keresztül történő használatáról is.	Brother ügyfélszolgálati központ <sup>1</sup>
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobil eszközéről és hogyan szkennelhet Brother készülékéről mobil eszközére, ha csatlakozott egy Wi-Fi®-hálózathoz.	

<sup>1</sup> Látogassa meg a [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals) honlapot.

## A kezelőpanel áttekintése

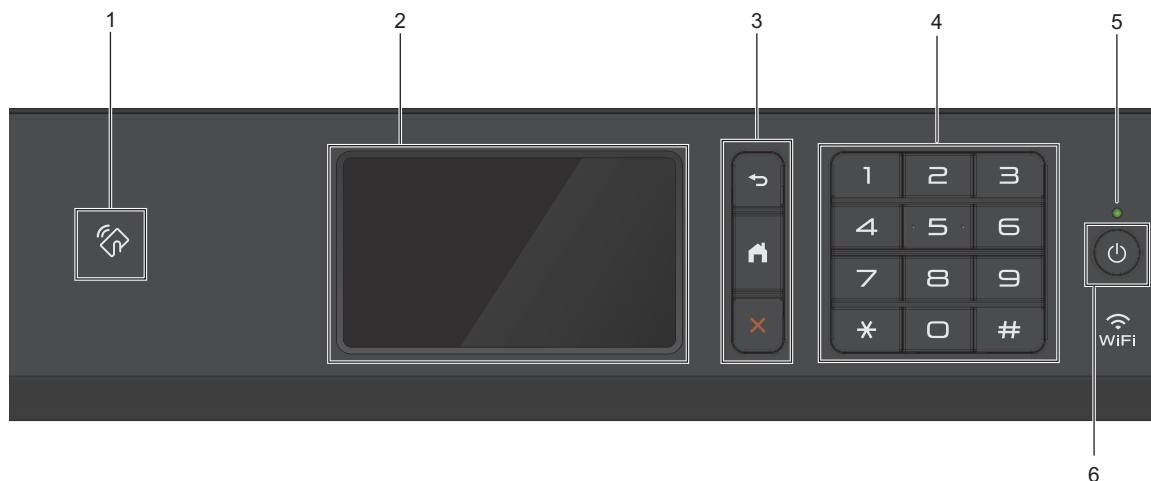

### 1. NFC-szimbólum (Near Field Communication)


Használhat kártyahitelesítést, ha az IC-kártyát hozzáérinti az NFC-szimbólumhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC-funkciót, nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.

### 2. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

A kezelőpanel látószögét emeléssel lehet igazítani.

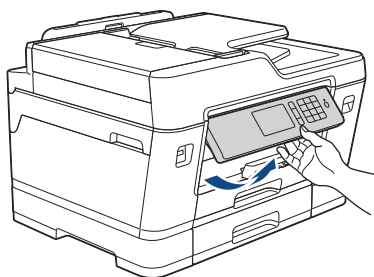

### 3. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához.

### 4. Tárcsázó


Nyomja meg a számgombokat egy telefon- vagy faxszám hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.


### 5. LED-es bekapcsolásjelző


A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, a LED villog.

### 6. Ki-/bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn pár másodpercre megjelenik a [Leállítás] üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha másodkészülék vagy külső üzenetrögzítő (TAD) csatlakozik a készülékhez, az mindig elérhető.


Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.

# Az érintőképernyős LCD áttekintése

A képernyőn történő bal vagy jobb irányba pöccintéssel, vagy a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával három kezdőképernyőt érhet el.

A kezdőképernyőkről megnyithatja a Parancsikonok és a Wi-Fi-beállítási képernyőt, illetve a Funkciók, a Beállítások és a Festékszint képernyőket.

## 1. kezdőképernyő

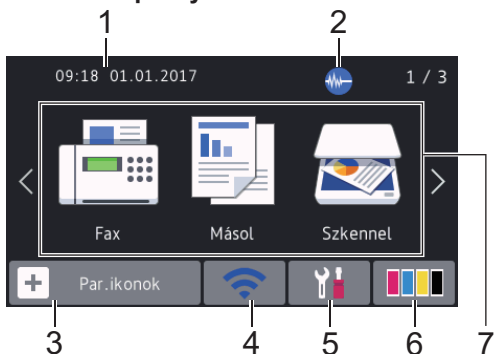

Ezen a képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban. A kezdőképernyőt más néven készenléti képernyőnek is nevezzük. Amikor ez látható, a készülék készen áll a következő parancsra.



Megváltoztathatja a készenléti mód képernyőt.

További információ a ►► *Online Használati Útmutató: A készenléti képernyő beállítása*


Az 1. kezdőképernyőről a [Fax], [Másol] és [Szkenel] műveletek érhetők el.

## 2. kezdőképernyő



A 2. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [Web], [Alkalmazások] és [USB] műveletek.

## 3. kezdőképernyő

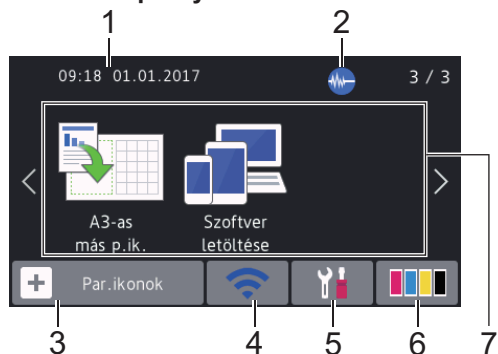

A 3. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [A3-as más p.ik.] és [Szoftver letöltése] műveletek.

### 1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.


### 2. Csendes mód


Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a [Csendes mód] beállítás értéke [Be].

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

### 3. [Par.ikonok]



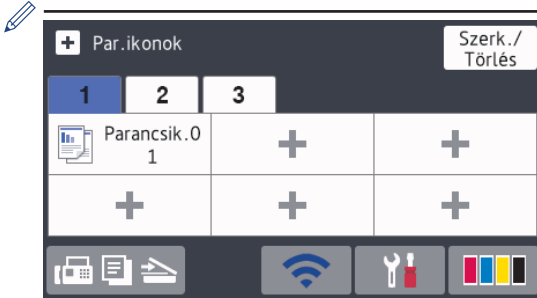

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás, a Web Connect és az Apps szolgáltatások.




- Három parancsikonzól áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikonzól lehet.
- Nyomja meg a képernyő alján látható  gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

#### 4. **Vezeték nélküli állapot**

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

	Készüléke nem csatlakozott a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.  Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához. További információ a <a href="#">» Gyors telepítési útmutató</a>
	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van.  Egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét mindegyik kezdőképernyőn.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont nem észlelhető.
	A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.

 A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.

#### 5. **[Beállítások]**

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

#### 6. **[Tinta]**

Megjeleníti az elérhető festék mennyiségét. Nyomja meg a [Tinta] menübe történő belépéshez.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél.

#### 7. **Módok:**

##### • **[Fax]**

Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

##### • **[Másol]**

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

##### • **[Szkennel]**

Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.

##### • **[Web]**

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

További információ a [» Online Használati Útmutató](#)

##### • **[Alkalmazások]**

Nyomja meg a Brother App szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

További információ a [» Online Használati Útmutató](#)

##### • **[USB]**

Nyomja meg a [USB] menübe történő belépéshez.


##### • **[A3-as más p.ik.]**

Nyomja meg, ha A3-as vagy Ledger méretű papírra szeretne másolni ezzel az előbeállításal.

##### • **[Szoftver letöltése]**


Nyomja meg, ha a mobil eszközökhöz és számítógépekhez való szoftverek letöltési és telepítési információit kívánja megjeleníteni.

#### 8. [Tárolt faxok:]

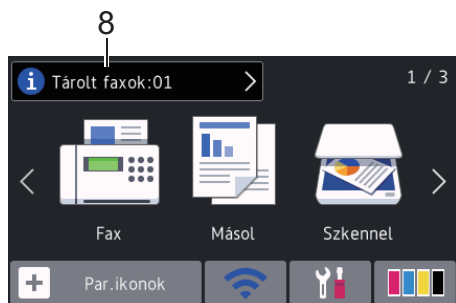


A [Tárolt faxok] azt jeleníti meg, hogy mennyi fogadott fax van a készülék memóriájában.


A faxok kinyomtatásához nyomja meg a



#### 9. [Új faxok:]

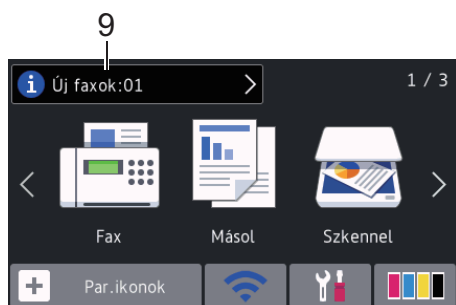


Ha a [Fax előkép] lehetőség [Be] értékre van állítva, akkor az [Új faxok] megjeleníti a fogadott és memóriában eltárolt új faxok számát.




A faxok érintőképernyőn történő megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.



Ha többféle papírméretből álló faxot fogad (például egy A4-es és egy A3-as oldalt), a készülék minden egyes papírmérethez létrehoz és tárol egy fájlt, így az érintőképernyőn egynél több fogadott fax jelenhet meg.
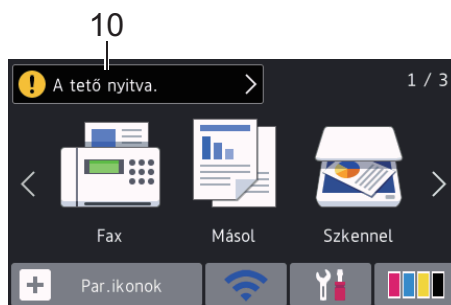
#### 10. Figyelmeztető ikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a részletek megtekintéséhez, majd a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

### FONTOS

NE nyomja meg az LCD kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.




- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.
- NE érintse meg az LCD kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

### Új információk a Brother vállalattól

A Brother vállalattól származó új információk az információs menüsorban jelennek meg, ha az értesítési beállítások, mint pl. az [Üzenet a Brothertől] és a [Firmware automatikus ell.], [Be] értékre vannak állítva.

Nyomja meg a  lehetőséget a részletek megtekintéséhez.

Internetkapcsolatra van szükség, és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.

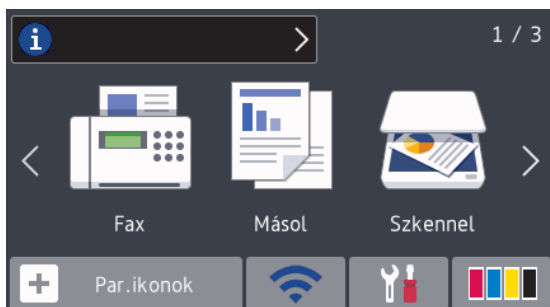

## A Brother Utilities elérése (Windows®)


A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1 Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Windows Vista® és Windows® 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

- Windows® 8

Érintse meg vagy kattintson a  (Brother Utilities) ikonra a Start képernyőn vagy az asztalon.

- Windows® 8.1


Vigye az egérmutatót a Start képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (Brother Utilities) elemre.

- Windows® 10


Kattintson a  > Minden alkalmazás > Brother > Brother Utilities lehetőségre.

2 Válassza ki a készüléket.

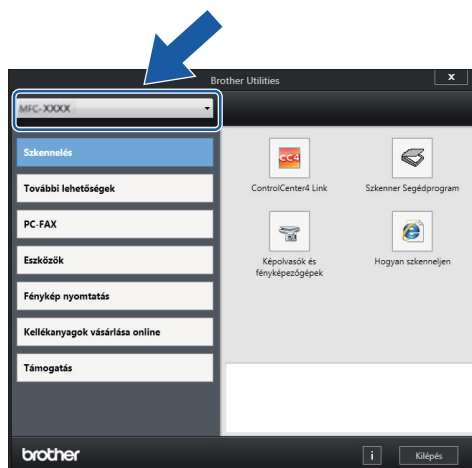

3 Válassza ki a használni kívánt műveletet.

## A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)

1 Indítsa el a  (Brother Utilities) alkalmazást.

2 Kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Eltávolítás** gombra.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



## Papír betöltése







1 Töltsön papírt a papírtálcába az alábbi módon.







Legyezze át alaposan a papírköteget.




A papírméret meghatározza a papír tájolását a betöltéskor.

1. papírtálca	2. papírtálca	Papír betöltése		
A4 Letter Executive	A4 Letter (Csak normál papír és újrahasznosított papír)		Állítsa be a papírvezetőket.	Fekvő tájolás 
A5 A6 Fénykép Fénykép L Fénykép 2L Kartotéklap Borítékok	-		Állítsa be a papírvezetőket.	Álló tájolás 
A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal (Csak normál papír és újrahasznosított papír)		Húzza ki a tálcát a zöld csúszka segítségével, majd állítsa be a papírvezetőket.	Álló tájolás 

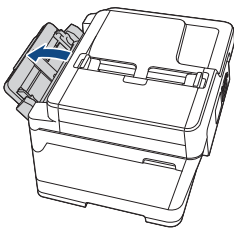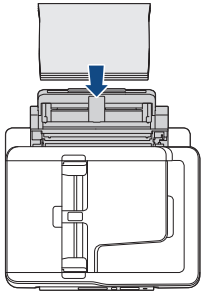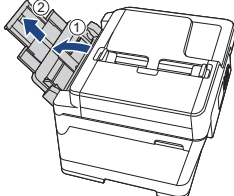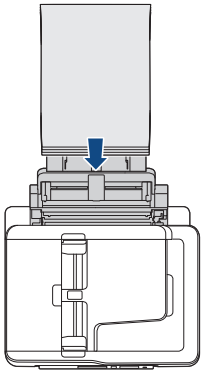Többcélú tálca	Papír betöltése	
A4 Letter Executive		Fekvő tájolás 
A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal A5 A6 Fénykép Fénykép L Fénykép 2L Kartotéklap Borítékok		Álló tájolás 

További információ a >> *Online Használati Útmutató: Papír betöltése*

**2** Hajtsa le a papírtartó szárnyat.

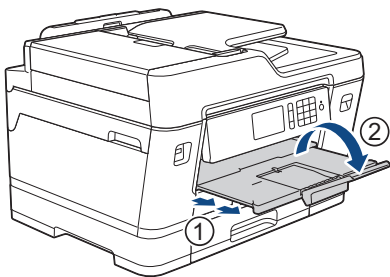


**3** Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.


# Dokumentumok betöltése

## Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

- 1 Jól pörgesse át a lapokat.
- 2 Állítsa a papírvezetőket (1) a dokumentum méretéhez.

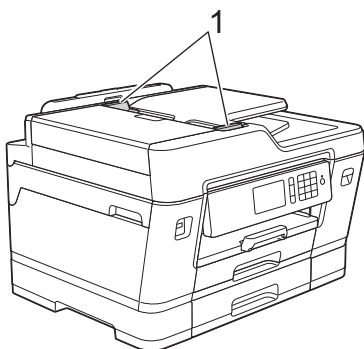


- 3 Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be az illusztráción látható módon úgy, hogy a betöltésnél érezze a papíradagoló hengereket, és a készülék sípoló hangot adjon ki.

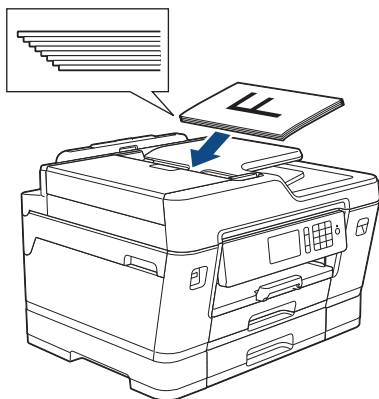

## Dokumentumok betöltése a szkennervegre

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerveg bal felső sarkába az ábrán látható módon.

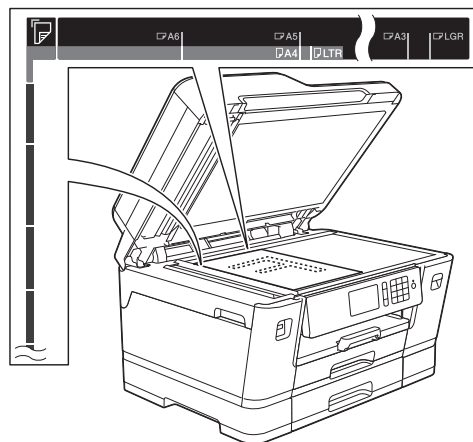

- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

## Nyomtatás a számítógépről

Mielőtt bármilyen nyomtatási művelet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfészkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

### Dokumentum nyomtatása (Windows®)

- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza ki a **Brother MFC-XXXX Printer** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 4 Fejezze be a nyomtatást.

### Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

- 1 Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
- 2 Válassza ki a **Brother MFC-XXXX** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.


- 3 Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

- 4 Fejezze be a nyomtatást.

### Különböző nyomtatási funkciók

A különböző nyomtatási funkciók használatához kattintson a nyomtatási beállítások vagy tulajdonságok gombra, és módosítsa a beállításokat.

Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára

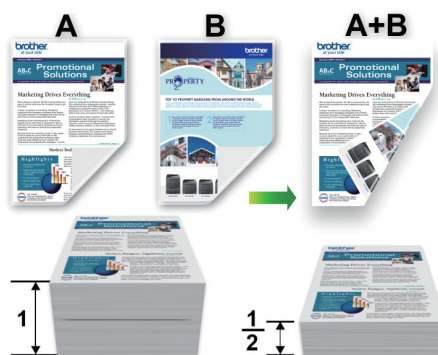

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben)



Windows® esetén:

További információ a **►► Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Windows®)**

Macintosh esetén:


További információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Nyomatás a számítógépről \(Macintosh\)](#)

## Fényképek közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról

### Fényképek előnézete és nyomtatása USB flash meghajtóról

Mielőtt kinyomtatja őket, megtekintheti a fotókat az LCD-n. Képeket nyomtathat az USB flash memóriameghajtón tárolt fájlokból.

- 1 Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

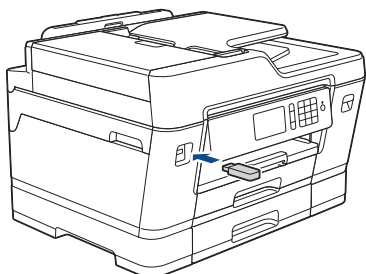

- 2 Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.

- 3 Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt fényképet.

 Az összes fénykép kinyomtatásához nyomja meg az [Mindet nyomt.], majd az [Igen] gombot.

- 4 Nyomja meg a × 01 gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a


másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.

Megnyomhatja a [-] vagy [+] gombokat az érintőképernyőn, vagy használhatja a számgombokat is.

- 5 Nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Ismételje az utolsó három lépést addig, amíg minden kinyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.
- 7 Nyomja meg az [OK] gombot.
- 8 Olvassa el és hagyja jóvá az opciók megjelenített listáját.
- 9 A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.  
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- 10 Nyomja meg a [Indítás] gombot.

### Nyomtatási beállítások áttekintése

A módosított Nyomtatási beállítások átmenetiek, csak az aktuális nyomatra vonatkoznak. A készülék a nyomtatás után egy perccel visszatér az alapbeállításaira.

 A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.

További információ a [▶▶ Online Használati Útmutató](#)


## Dokumentum másolása

1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.

2 Helyezze be a dokumentumot.

3 Nyomja meg a  [Másol] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

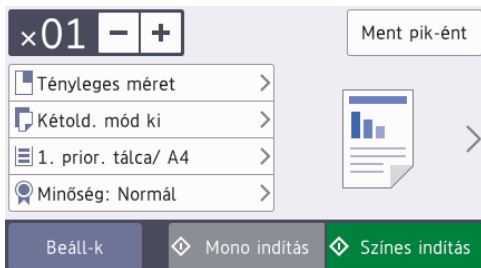

4 Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.



Ha nem A4-es méretű Normál papírt tölt be, módosítania kell a [Papírméret] és a [Papír típus] beállítását a [Beáll-k] gomb megnyomásával.

- **x01** (Másolatok száma)

Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.

Megnyomhatja a [-] vagy [+] gombokat az érintőképernyőn, vagy használhatja a számgombokat is.

- [Beáll-k]

Nyomja meg az **Beáll-k** gombot, ha csak a következő másolás beállításait kívánja módosítani.


Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [OK] gombot.



Ha végzett az opciók kiválasztásával, a [Ment pik-ént] gomb megnyomásával el is mentheti a beállításokat.

5 Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.




A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.


## Egyéb másolási beállítások

A másolási beállítások módosításával különböző másolási funkciókat használhat. Nyomja meg a [Beáll-k] gombot.

### Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

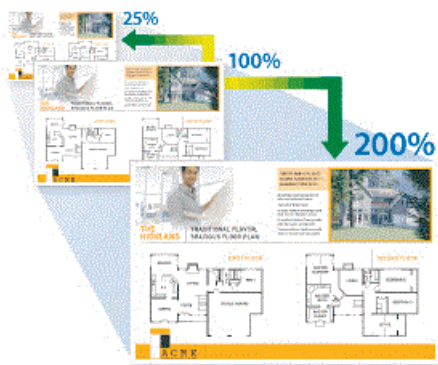

## 2 oldalas másolás

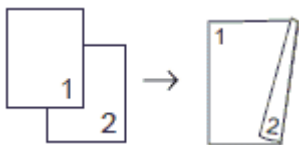

További információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Másolás](#)

## Szkenelés előtt

Mielőtt szkennelni próbálna, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfészkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.


## Szkenelés a számítógépről


A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

További információ a >> *Online Használati Útmutató: Szkenelés a számítógépről* (Windows®) vagy *Szkenelés a számítógépről* (Macintosh)

## Szkenelés a készülék Scan (Szkenelés) gombjának használatával

A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításaiiban. A végleges módosításokhoz használja a Brother ControlCenter szoftvert.

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  [Szkenelés] gombot.

- 3 Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a  [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

- 4 Nyomja meg a  [számítógépre] gombot.

- 5 Nyomja meg az [Fájllba] gombot.

- 6 Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7 Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beállítás] gombot, és lépjen a következő lépésre.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

- 8 A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.



**9** Szükség esetén módosítsa a változtatni kívánt szkennelési beállításokat, pl. a szkennelés típusát, felbontását, a fájl típusát és méretét. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

**10** Nyomja meg a [Indítás] gombot.  
A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrúvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

## Faxolás előtt

### Telefonvonal interferencia (VoIP)

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt vagy mert VoIP rendszert használ, akkor ajánlatos csökkenteni a modem sebességét a faxműveleteknél előforduló hibák minimalizálásához.


**1** Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beálll] > [Alapbeálll.] > [Kompatibilitás] gombot.

**2** Nyomja meg a kívánt opciót.

- Az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőség 9600 bps értékre csökkenti a modem sebességét és kikapcsolja a színes fax-fogadást és az ECM-et, a színes fax-küldés kivételével. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.

A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást [Alap (VoIP-hoz)] értékre.

- A [Normál] lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
- A [Magas] lehetőség 33 600 bps értékre állítja a modem sebességét.

**3** Nyomja meg a  gombot.



- A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.

### Kapcsolódó tájékoztatás


- Hiba- és karbantartási üzenetek >> rész a(z) 24

## Fax küldése


**1** Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennert üvegére.

**2** Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

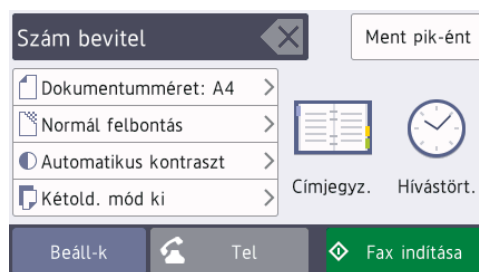

**3** Adja meg a faxszámot a lenti módszerek egyikével:

- Számgombok (Írja be a faxszámot manuálisan.)

Nyomja meg az egyes számjegyeket a tárcsázón.

- [Ismét] (Újratárcsázza az utoljára hívott számot.)

Nyomja meg a [Hívástört.] > [Ismét] gombot.

- [Kimenő hívás] (Válasszon ki egy számot a kimenő hívások listájából.)


Nyomja meg a [Hívástört.] > [Kimenő hívás] gombot.

Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.


- [Címjegyz.] (Válasszon egy számot a címjegyzékből.)

Nyomja meg az [Címjegyz.] gombot.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
- Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet. Ha a név két számmal rendelkezik, nyomja meg a kívánt számot. Nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.



Ha az LDAP keresés elérhető, akkor az eredmény megjelenik az érintőképernyőn  jelöléssel.

**4** Nyomja meg a  [Dokumentumméret] gombot.

Válassza ki a kívánt dokumentumméretet.

**5** A faxbeállítások módosításához nyomja meg a [Beáll-k] gombot.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

**6** Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

**7** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezdi a szkennelést és a dokumentum küldését.
- Ha a szkennerveget használja, és [Mono] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, a készülék megkezdi az első oldal szkennelését.

Ugorjon a következő lépésre.

- Ha a szkennerveget használja, és a [Szín] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy kíván-e színes faxot küldeni.

Nyomja meg a [Igen (Színes fax)] gombot a jóváhagyáshoz. A készülék megkezdi a hívást és a dokumentum küldését.

**8** Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:


- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végeztet az oldalak szkennelésével. A készülék megkezdi a dokumentum küldését.
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdi az oldal szkennelését.



Minden egyes további oldalnál ismételve meg ezt a lépést.

# A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetőek el a hálózaton.

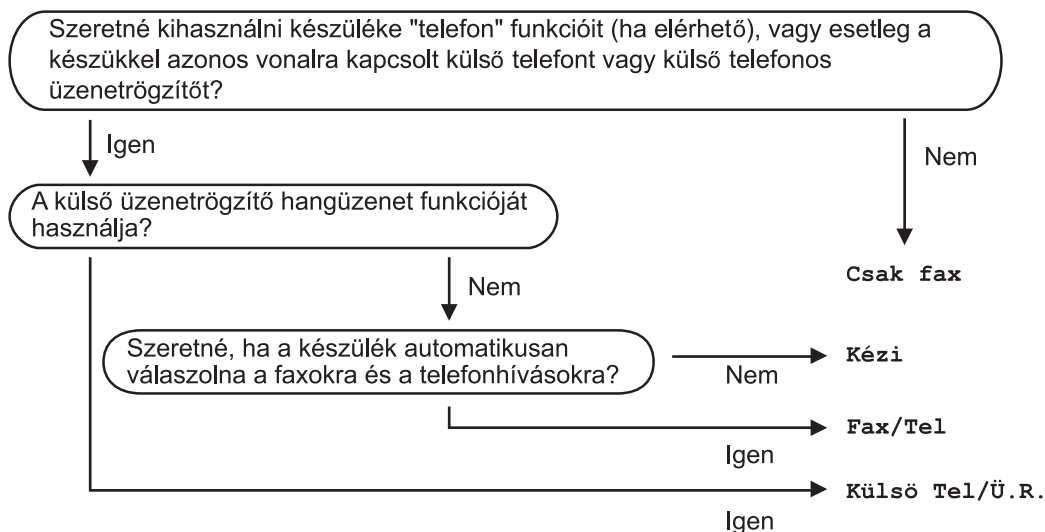Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.




- 1 Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Vételi mód] gombot.
- 2 Nyomja meg a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciót.
- 3 Nyomja meg a  gombot.


## A nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési mintát.

- 1 Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot.




Az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot is megnyomhatja.


- 2 Nyomja meg az [Indítás] gombot.  
A készülék kinyomatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.
- 3 Ellenőrizze a kinyomatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.
- 4 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha minden vonal tiszta és látható, akkor nyomja meg a [Nem] gombot, majd a  gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.


- Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg az [Igen] gombot.

### OK

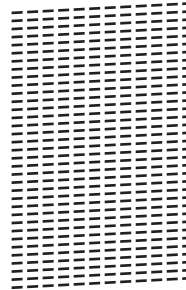

### Gyenge minőség

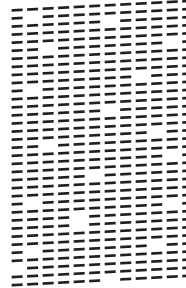

- 5 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. Nyomja meg annak a mintának a számát (1–4) amelyek a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez.
- 6 Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az [Indítás] gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
  - Ha a nyomtatófej tisztítására nincs szükség, a karbantartás képernyő lesz újra látható az Érintőképernyőn. Nyomja meg az  gombot.
- 7 A tisztítási folyamat befejezése után az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy ismét ki kívánja-e nyomtatni a nyomtatási minőséget

ellenőrző lapot. Nyomja meg a [Igen], majd az [Indítás] gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőt.

## FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.



Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.



A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása után a vonalak eltűnnek.




# A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

- 1 Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot.




Az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot is megnyomhatja.

- 2 Nyomja meg az [Tovább] gombot.
- 3 Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a papírméretnek a megjelenítéséhez, melyhez el kell végezni a nyomtatási igazítás folyamatát, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
- 4 Nyomja meg a [Alap illesztés] vagy a [Speciális illesztés] gombot.
- 5 Helyezze a beállított méretű papírt az adagolóba, majd nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatási igazítását ellenőrző oldalt.

(A)

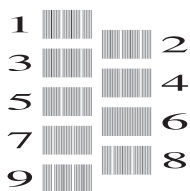


- 6** Az „A” minta esetén pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a tesztnyomatszámnak a megjelenítéséhez, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1–9), majd nyomja meg a megjelenített elemet (a példában a 6-os a legjobb választás). Nyomja meg az [OK] gombot.


Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.




Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott.

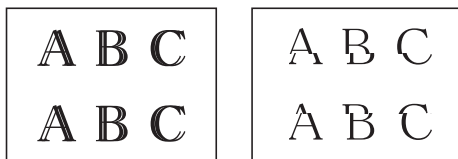

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

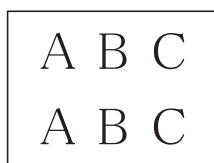

- 7** Nyomja meg az  gombot.



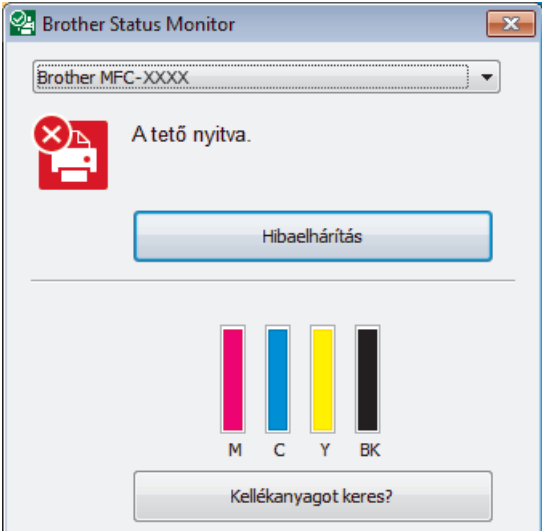
Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

## A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- A tintapatronok megfelelően vannak behelyezve.
- A szkennert fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.
- A hiba és a megoldás azonosításához ellenőrizze az LCD-t vagy a készülék állapotát a számítógépen lévő **Status Monitor** lehetőséget használva.

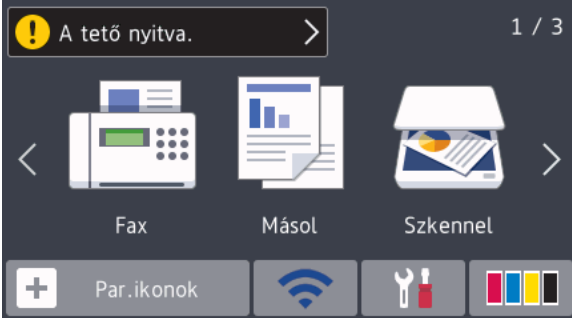Az LCD kijelző használata	A Status Monitor használata
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket.</li> <li>2. Kövesse a következő Hiba- és karbantartási üzenetek táblázat utasításait.</li> <li>3. Ha a hiba megoldása sikertelen, tekintse meg az <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i></li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.</li> <li>• Az ikon színei jelölik a készülék állapotát.</li> <li>• Kattintson a <b>Hibaelhárítás</b> gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.</li> </ul> 



# Hiba- és karbantartási üzenetek


A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza. További információt az *Online Használati Útmutató* tartalmaz.

A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: [support.brother.com](http://support.brother.com).





Ha az érintőképernyő hibákat jelenít meg, és az Ön Android™-eszköze támogatja az NFC-protokollt, az eszközt a kezelőpanelen látható NFC-szimbólumhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC-funkció az Ön Brother készülékén és Android™ eszközén egyaránt Be van kapcsolva.

Hibaüzenet	Művelet
1. tálca beállításai	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.
2. tálca beállításai	Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre.
TC tálca beállításai	További információ a <b>»» Online Használati Útmutató: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</b>
A HUB használhatatlan	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB flash memóriameghajtókat is. Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
A memóriában maradt adat	Nyomja meg az  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
Alacsony hőmérs.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Az érintőképernyő inicializál. sikertelen	<p>Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz, különösen a készülék csatlakoztatásakor.</p> <p>Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.</p> <p>Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.</p>

Hibaüzenet	Művelet
Csak fekete-fehér nyomtatás Tintapatroncsere.	Egy vagy több színes tintapatron élettartama végére ért. Cserélje ki a tintapatronokat. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i> A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben megtörténhet, hogy nem fogja tudni használni a készüléket, amíg új festékkazettát nem helyez be: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha kihúzza a készüléket a fali csatlakozóból, vagy kiveszi a festékkazettát.</li> <li>• Ha a <b>Lassan száradó papír</b> opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.</li> </ul>
Dokumentum elakadás/túl hosszú	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: Dokumentum-elakadások</i>
Elakadás elől/hátul	Távolítsa el az elakadt papírt. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Elakadás elől	Ha a papír ismételten elakad, kezdjen el egy újabb papírelakadás-elhárítási műveletet.
Elakadás hátul	További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása</i>
Elakadás a TC tálca	Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
Elakadás elől/TC tálca	Ellenőrizze, hogy a papírtartó teljesen be van-e helyezve a készülékbe. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: A papír a készülék elejében akadt el</i>
2. tálca elakadás	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.
Ismétlődő elakadás XX	További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Hibás festékkazetta-szín	Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színű patron helyén, és tegye a megfelelő pozícióba.
Ismét nincs adagolt papír	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Ismét papírelakadás	Távolítsa el minden idegen objektumot és papírdarabot a készülékből. További információ a >>> <i>Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása</i>

Hibaüzenet	Művelet
Kártya tele	<p>Készüléke csak akkor tud USB flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.</p> <p>Törölje a szükségtelen fájlokat az USB flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.</p>
Kevés a faxmemória	<p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Törölje a memóriából az adatokat. Többletmemória nyeréséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. További információ a &gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Fogadási memória kikapcsolása</i></li> <li>A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. További információ a &gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i></li> </ul>
Küldési hiba Hibás dokumentumméret beállítások	Válassza ki a megfelelő dokumentumméret-opciót, majd nyomja meg ismét a Fax indítása gombot.
Magas a hőm.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Memória megtelt	<p><b>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg az  vagy a Kilépés vagy a Bezárás gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra.</li> <li>Nyomja meg a Küldés most gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez.</li> <li>Nyomja meg a Részleges nyomtatás gombot az eddig beszkenelt oldalak másolásához.</li> <li>Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyeréséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. További információ a &gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Fogadási memória kikapcsolása</i></li> <li>A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. További információ a &gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i></li> </ul>
Nem detektálható	<p>Vegye ki az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán.</p> <p>További információ a &gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i></p> <p>Távolítsa el a használt patront és helyezzen be egy újat.</p>

Hibaüzenet	Művelet
Nem detektálható	<p>Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.</p> <p>Lassan fordítsa el a festékkazettát úgy, hogy a tintaátömlő nyílás lefelé nézzen, majd helyezze be ismét a festékkazettát.</p> <p>Ellenőrizze a tintapatronokon feltüntetett modellszámot és a megfelelő tintapatronokat helyezze be.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Kellékanyag műszaki adatok</i> ennek a fejezetnek a végén.</p>
Nem érzékelhető az 1. papírtálca	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
Nem érzékelhető az 2. papírtálca	<p>Papír vagy idegen tárgy akadályozza a papírtálca megfelelő behelyezését.</p> <p>Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ➤➤ <i>Online Használati Útmutató: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i></p>
Nem használható Bontsa a kapcsolatot az USB-eszközzel.	<p>Nem támogatott USB-eszközt vagy USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.</p> <p>Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.</p>
Nem használható Húzza ki a készüléket a fali aljzathoz, és kapcsolja ki, majd be	<p>Hibás eszköz csatlakozik az USB direkt interfészhez.</p> <p>Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.</p>
Nem jó papírméret Nem megfelelő papírméret [1. tálca] Nem megfelelő papírméret [TC tálca] Nem megfelelő papírméret [2. tálca]	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. További információ a ➤➤ <i>Online Használati Útmutató: A papírméret és papírtípus módosítása</i></li> <li>Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírméretéhez illeszkedő helyzetbe történő állításával megfelelő helyzetben tette-e be a papírt. További információ a ➤➤ <i>Online Használati Útmutató: Papír betöltése</i></li> <li>A papír méretének és a papír tájolásának ellenőrzése után kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</li> </ol> <p>Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével.</p> <p>További információ a ➤➤ <i>Online Használati Útmutató: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Macintosh)</i></p>

Hibaüzenet	Művelet
Nem lehet szken. XX	<p>Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.</p> <p>Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</p> <p>További információ a &gt;&gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i></p>
Nem lehet tiszt. XX  Inicializálás nem lehetséges XX  Nem lehet nyom. XX	<p>Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.</p> <p>Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.</p> <p>Megpróbálkozhat újból a papírelakadás-elhárítás művelettel is.</p> <p>További információ a &gt;&gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása</i></p> <p>Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</p> <p>További információ a &gt;&gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i></p>
Nincs adagolt p.  Nincs adagolt p. [1. tálca]  Nincs adagolt p. [TC tálca]  Nincs adagolt p. [2. tálca]	<p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Töltse fel a papírtálcát, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</li> <li>• Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</li> </ul> <p>A papír nem középre volt helyezve a TC tálcában.</p> <p>Vegye ki a papírt és helyezze be újra a TC tálca közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</p> <p>További információ a &gt;&gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: Papír betöltése a többcéltű tálcába (TC tálca)</i></p> <p>A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.</p>
Rossz festékkazetta	<p>A használt festékkazetta nem kompatibilis az Ön készülékével.</p> <p>Ellenőrizze a készülékben használandó festékkazetta típusát.</p> <p>&gt;&gt;&gt; <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Kellékanyag műszaki adatok</i> ennek a fejezetnek a végén.</p>
Rossz tálcabeáll.	<p>Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat és próbáljon meg újra nyomtatni.</p> <p>Konfigurálja a tálca papírméret-beállításait az LCD-képernyőn megjelenő utasítások szerint.</p>
Tinta behelyezése	<p>Távolítsa el az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán.</p> <p>További információ a &gt;&gt;&gt; <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i></p>

Hibaüzenet	Művelet
Tinta kimenet majdn. tele	A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.
Tintacsere	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért. Cserélje ki a tintapatronokat. További információ a ►► <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.</b></li> </ul>
Tintafelszívó párna tele van	A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontoz. Az alábbi esetekben történik tisztítás: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A készülék automatikusan megtisztítja önmagát, ha kihúzza, majd visszadugja a tápkábelt.</li> <li>2. Papírelakadás megszüntetése után a készülék automatikusan megtisztítja magát a következő fogadott oldal kinyomtatása előtt.</li> <li>3. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat).</li> <li>4. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha az ugyanolyan színű tintapatronokat 12-szer kicserélte.</li> </ol>
Tintaszint alacsony	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít. Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn a Tintacsere meg nem jelenik. További információ a ►► <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.</b></li> </ul>
Tintaszint nem észlelhető	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
Vonalhiba	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP) ennek a fejezetnek a végén.</i>

## Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonvonal interferencia (VoIP) ►► részt a(z) 17
- Kellékanyag műszaki adatok ►► részt a(z) 32

# Hibakeresés a vezeték nélküli LAN beállításhoz

## Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai


Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva, módosítsa a beállítást BE értékre. Ha egy hálózati kábel csatlakozik a készülékhez, húzza ki, és módosítsa a készülék vezeték nélküli beállítását BE értékre.
TS-02	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető. Tegye az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"><li>• Húzza ki a vezeték nélküli hozzáférési pont/router tápkábelét az elektromos csatlakozó aljzatból, várjon 10 másodpercig, majd dugja vissza.</li><li>• Ha a WLAN hozzáférési pont/router MAC-cím szűrést használ, engedélyezze a Brother készülék MAC-címét a szűrőben.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a megfelelő SSID-t (hálózatnév) választotta-e ki, valamint a helyes hálózati kulcsot adta-e meg.</li></ul>
TS-03	Előfordulhat, hogy a megadott vezeték nélküli hálózat és biztonsági beállítás helytelen. Ellenőrizze újra a vezeték nélküli hálózati beállításokat. Ha nem tudja ezt az információt, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.
TS-04	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem támogatott hitelesítési/titkosítási módszert észlelt. A vezeték nélküli hozzáférési pont/router olyan hitelesítési/titkosítási módszert használ, melyet az eszköz nem támogat. Ellenőrizze, hogy a helyes SSID-t (hálózatnév) választotta-e ki.
TS-05	A megadott SSID és hálózati kulcs nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy a megfelelő SSID-t (hálózatnév) választotta-e ki, valamint a helyes hálózati kulcsot adta-e meg.
TS-06	A megadott vezeték nélküli biztonsági protokoll nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy megfelelő hitelesítési/titkosítási módszert és hálózati kulcsot használ-e.
TS-07	A készülék nem észlel olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot/router, amelyen a WPS engedélyezve van. Ha a vezeték nélküli hálózati beállításokat WPS segítségével kívánja megadni, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja-e a WPS szabványt, majd próbálja újra.
TS-08	A készülék két vagy több olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot észlelt, amelyeken a WPS engedélyezve van. Pár perc várakozás után próbálja újra, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal.

## Szöveg bevitele a Brother készüléken

- Az elérhető karakterek függhetnek az adott országtól.
- A billentyűzet elrendezése a használt funkció függvényében eltérő lehet.

Ha szöveget kell beírnia a Brother készülékén, egy billentyűzet jelenik meg az érintőképernyőn.

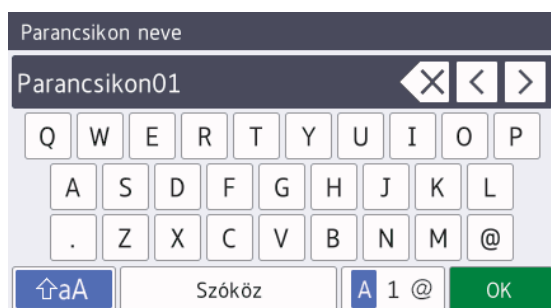

- A **A 1 @** megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
- A **↵aA** megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk között.
- Ha a kurzort balra vagy jobbra kívánja mozgatni, nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.

### Szóköz beszúrása

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a **[Szóköz]** gombot. A kurzor mozgatásához nyomja meg a **▶** gombot.

### Javítások végrehajtása

- Ha egy téves karaktert gépelt be és ki akarja azt javítani, nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a téves karakter kijelöléséhez. Nyomja meg a **✕** gombot, és gépelje be a megfelelő karaktert.

- Egy karakter beszúrásához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a kurzor megfelelő helyre történő mozgatásához, és vigye be a karaktert.
- Nyomja meg a **✕** gombot, ha ki akar törölni egy karaktert, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a **✕** gombot, ha az összes karaktert törölni kívánja.

## Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Energiafelvétel	MFC-J3930DW
Hálózati készenlét <sup>1</sup>	Körülbelül 2,3 W

<sup>1</sup> Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

### A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg a **🔧**

[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Hálózati I/F] > [WLAN] vagy [Vezetékes LAN] gombokat.




# Kellékanyag műszaki adatok

<b>Tinta</b>	A készülék fekete, sárga, ciánkék és magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.
<b>A tintapatron élettartama</b>	Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított kazetták a normál kapacitású kazettákhoz képest kevesebb tintát fognak tartalmazni (kb. 65%). Az összes alábbi festékkazettával ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.
<b>Fogyóeszközök cseréje</b>	<p>&lt;Különösen nagy tartályos fekete&gt; LC3619XLBK          &lt;Különösen nagy tartályos sárga&gt; LC3619XLY          &lt;Különösen nagy tartályos ciánkék&gt; LC3619XLC          &lt;Különösen nagy tartályos magenta&gt; LC3619XLM</p> <p>Fekete – Körülbelül 3000 oldal <sup>1</sup>          Sárga, ciánkék és magenta – Körülbelül 1500 oldal <sup>1</sup></p> <p>&lt;Nagy tartályos fekete&gt; LC3617BK          &lt;Nagy tartályos sárga&gt; LC3617Y          &lt;Nagy tartályos ciánkék&gt; LC3617C          &lt;Nagy tartályos magenta&gt; LC3617M</p> <p>Fekete, sárga, ciánkék és magenta – körülbelül 550 oldal <sup>1</sup></p> <p>A fogyóeszközök cseréjével kapcsolatban további információkért keresse fel a következő weboldalt: <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a></p>
<b>Mi az Innobella?</b>	<p>Az Innobella a Brother által forgalmazott eredeti fogyóeszköz/kellékanyag márka. Az „Innobella” név az „Innováció” és a „Bella” szóból származik (jelentése olaszul „gyönyörű”), és arra utal, hogy az „innovatív” technológia „gyönyörű” és „tartós” nyomtatási eredményeket produkál.</p> <p>Fényképek nyomtatásához a Brother a kiváló minőség érdekében az Innobella fényes fotópapírt ajánlja (BP71 sorozat). Ragyogó nyomatok egyszerűen készíthetők Innobella tinta és papír felhasználásával.</p>

<sup>1</sup> A patron hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 24711 alapján határoztuk meg



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók a következő webcímen érhetik el a Brother CreativeCenter központot: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Kapcsolódó tájékoztatás

---

- Hiba- és karbantartási üzenetek >> részt a(z) 24
-

# brother

Látogasson meg bennünket a világhálón  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

100%-ban újrahasznosított papírból készült  
(kivéve a fedőlapot)



D00GH9001-00  
HUN  
0 verzió