


# Ionos légtisztító készülék UV fénnel

---

## Használati utasítás

---

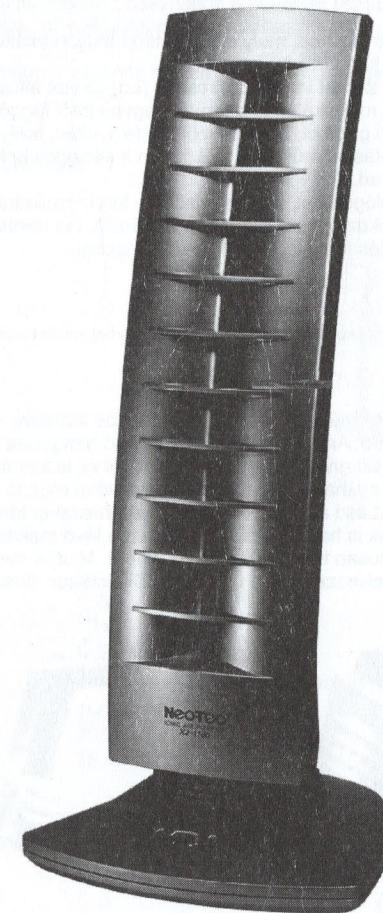

## A termék jellemző tulajdonságai:

1. Az ionos légtisztító teljesen hangtalanul keringteti a levegőt. Semlegesíti a beltéri kellemetlen szagokat, eltávolítja a füstöt és a port, a levegőt tisztán és frissen tartja.
2. A statikus elektromossággal feltöltött, rozsdamentes acélból álló porgyűjtő magába vonz olyan levegőben található részecskéket, mint a por, virágpor, baktériumok, poratkák, állatoktól származó bőrpikkely és szőr, füst és egyéb allergiakeltő anyagok, sőt, még bizonyos vírusokat, baktériumokat is. A porgyűjtő acéllemezt egyszerűen tisztítsa meg egy puha ruhával, és így ismételtel használhatja bármiféle szűrőbetét kicserélése nélkül.
3. A levegőtisztítás folyamatát még hatékonyabbá teszi a készülékben elhelyezett UV lámpa. Az UV sugarak fertőtlenítő hatása következtében tovább javulhat a helyiség levegőjének minősége. (Az UV lámpa csupán 0,5 Watt energiát fogyaszt.)

## A készülék kezelése


1. Helyezze az adaptert a dugaszoló aljzatba, mely a légtisztító hátulján található, azután a hálózati csatlakozó dugóját csatlakoztassa a konnektorba.
2. Két üzemmód van. A magas (Hi) szintet vagy az alacsony (Lo) szintet állítsa be a készülék működtetéséhez. (A szennyezettség mértékétől és a terület nagyságától függően.)
3. Ha egyszer nyomja be a kapcsoló gombot, a zöld jelzőfény felgyullad, mely azt jelenti, hogy a készülék folyamatosan, teljes kapacitással működik. Időközben a készülék belsejében lévő UV lámpa is kigyullad, és végig működésben marad.
4. Ha kétszer nyomja meg a kapcsológombot, a piros jelzőfény fog kigyulladni, ami azt jelenti, hogy a készülék automatikusan, alacsony fokozaton, szakaszosan működik. Ha harmadszor is benyomja a kapcsológombot, a készülék az összes funkcióját leállítja és kikapcsol.

## Karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati csatlakozóját kihúzta a konnektorból, mielőtt bármifajta karbantartási munkát elvégezne!

### 1. A porgyűjtő lemez tisztítása:

Az előlap alatt található porgyűjtő lemezt 20-30 naponként ajánlatos tisztítani, vagy akkor, amikor azt a por és egyéb szennyezőanyag befedte. Amikor a készülék sercegő hangot ad ki, ezzel azt jelzi, hogy a gyűjtőlemezen jelentős mennyiségű szennyeződés halmozódott fel és le kell azt törölni. A gyűjtőlemez tisztításához a készülék egyszerűen nyitható. Az készülék tetején lévő rögzítő pontot nyomja be, és a másik kezével az előlapot vegye le. (Lásd az 1. ábrát.) Azután a lemezeket törölje le egy nedves ruhával. Enyhe hatású háztartási tisztítószerek is használhatóak a lemezen lévő macacs lerakódások eltávolításához. (2. ábra.) Végül alaposan tisztítsa meg az előlapot. Miután meggyőződött arról, hogy minden része teljesen megszáradt helyezze vissza úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen.

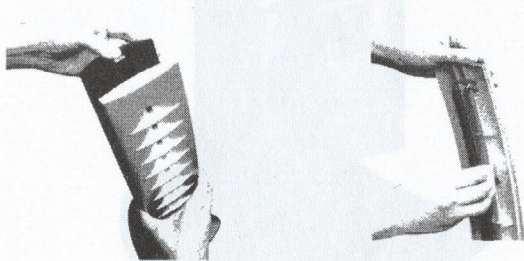

### 2. Az ionizáló tűhegyek tisztítása:

Egy bizonyos használati idő után jelentős mennyiségű por halmozódhat fel mindegyik tű csúcán, mely a légtisztító teljesítményét gyengítheti. Ajánlatos megtisztítani mindegyik tű hegyét akkor, amikor a porgyűjtő lemezt tisztítja. Az előlap kinyitása során látni fogja a tűhegyeket a készülék fő egységében. Egyszerűen gyengéd mozdulatokkal törölje tisztára azokat egy fültisztító pálcikával. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során a tűt ne hajlítsa meg! Mivel a tűk élesek feltétlenül figyeljen keze épségére!


### Figyelmeztetés:

1. Nedves kézzel ne húzza ki vagy ne dugja be az adapter zsinórját a konnektorba. Ne tegyen fémtárgyakat a készülékbe, mert megrongálhatja azt, és áramütést is okozhat.
2. A légtisztítót gyúlékony vagy robbanóanyagoktól tartsa távol.
3. Víz nem érheti a légtisztítót. Meghibásodás esetén a javítást mindig bízza szakemberre.
4. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtőtest közelébe.
5. A készülék működése közben tapasztalható statikus elektromosság hangja ártalmatlan; ezt a készüléket körülvevő levegőben lévő pára okozza.
6. Enyhe hatású háztartási tisztítószert használjon a készülék tisztítására. Erős oldatokat, mint például alkohol, tisztítóbenzin, olaj, ne használjon, mert esetleg megrongálhatja a készülék felületét.

Működési hiba esetén forduljon a vásárlás helyén az eladóhoz, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

### Alkatrész-leírás

1. Ki- Bekapcsoló és fokozat állító
2. Magas fokozat
3. Alacsony fokozat
4. Talp rész
5. Levegő beáramlás
6. Levegő kiáramlás
7. Előlap
8. Elektromos csatlakozó
9. UV lámpa

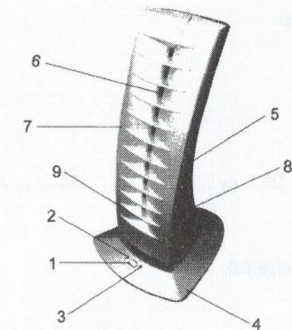

### Műszakiadatok:

Névlegesfeszültség:	DC 12 V
Teljesítmény:	5 W
Negatívion kibocsátás:	<sup>3</sup> 1x104/cm3
Ózon kibocsátás:	£ 0.05 ppm
UV spektrum:	<sup>3</sup> 2 Quw/cm2 (10 cm távolságról)
Méretetek:	180x172x402 (mm)
Súly:	795 g
Ajánlott hatóterület:	15 m <sup>2</sup>

## Jótállási jegy

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítania a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./ javítás, b./ csere, c./ árszállítás, d./ vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A szavatossággal kapcsolatos jogokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen kezelésből, helytelen tárolásból, elemi kárból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra. A hiba bejelentési helye a jótállási jegyen feltüntetett szerviz illetve vidéki vásárló esetén a vásárlási hely. A fogyó alkatrészekre (elem, izzó stb.) a garancia nem vonatkozik.

**Gyártó:** Shanghai Neo.Tec Electron Co., LTD.  
China 4501HU Qing Ping Highway Shanghai  
**Forgalmazó:** WELLMED KFT. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9.  
**Szerviz:** WELLMED KFT. 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. Tel: 06-26/309-111

Jótállás ideje: 12 hónap

Termék neve:

Gyári szám:

A vásárlás időpontja: 20... év.....hó.....nap

Eladószerző aláírása, bélyegző: