

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztató az asztali állványhoz:

A Germstar asztali állvány egy olyan alkatrész, amely két részből áll!

1. Ha leveszik a sárga biztonsági műanyagot a tetejéről és a közepét kinyomják az állványnak, a belső rész akkor fali tálcaként használható!
2. **Ha az asztali állványt használják, akkor a sárga biztonsági műanyagot rajta kell hagyni az állványon**, különben leválik róla az adagoló gömb, ez fontos!

Felszerelési / kihelyezési módok:

1. A Germstar adagoló gömböt falra lehet szerelni. Ennek módja, hogy először a falra rögzítik az 5 x 5 cm-es műanyag fali illesztőt és erre felülről ráhúzzák az adagoló gömböt.
2. A Germstar adagoló gömböt fel lehet szerelni a falra fali tálcával. Ebben az esetben az asztali állványról le kell választani a fali tálcát a fent leírt módon.
3. **Asztali állványon történő kihelyezés esetén a sárga biztonsági műanyagot rajta kell hagyni az asztali állványon** és a gömb formájú adagolót rá kell húzni felülről az állványra úgy, hogy az adagoló gömb hátsó részéről le kell húzni a fali illesztő műanyagot. (Ha a fali illesztő műanyagot nem húzzuk le az adagoló gömb hátuljáról, úgy a készüléket nem lehet az asztali állványra illeszteni!)

Felmerülő kérdések esetén, kérem, keressenek bennünket bizalommal!

Jakabfi Ádám

Értékesítési vezető

Germstar Kft.

06702982232


sales@germstar.hu

GERMSTAR SENZOROS ADAGOLÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, az első összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.


Az adagoló felszerelése előtt javasoljuk, hogy a gömb alsó részén található adagolási skálán 0,7 – 5 ml, válassza ki az Ön alkalmazási területének megfelelő adagolási mennyiséget. Ezt a gömb alján lévő narancssárga műanyag mutató elfordításával teheti meg. A műanyag mutató elfordításánál ügyeljünk arra, hogy ne feszegessük, könnyedén fordítsuk el!

Megjegyzés: Az adagoló rendeltetésszerű használatára két év garanciát vállalunk. **Nem vállalunk garanciát**, az adagoló gömb alján található narancssárga műanyag mutató letörésére, továbbá az embermagas talpas állvány tetején található műanyag rögzítőre, amellyel a tájékoztató táblát lehet az állványhoz rögzíteni.

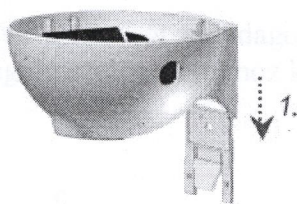


1. Lépés

Illesze az adagoló alsó félgömb formájú részét a falhoz. Győződjön meg a megfelelő magasságról. (Amennyiben állványra helyezi az adagolót, győződjön meg róla, hogy az illesztés tökéletes és az adagoló nem mozog az állványon).

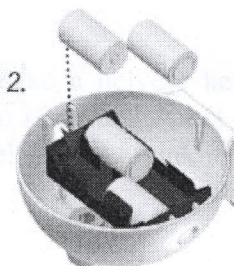


2. Lépés

Helyezze be a 4 db D-típusú elemet a pozitív és negatív jeleknek megfelelően a félgömb alsó részébe, az elemeknek kialakított helyre. Ha jól helyezte be az elemeket, a gömb elején található szenzor zölden világít.

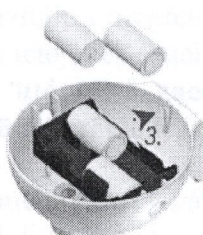

3. Lépés


A képen ábrázolt helyen, az alsó félgömb fal felőli oldalán kialakított nyíláson keresztül csavarozza be a biztonsági csavart, amíg az adagoló rögzített állapotba nem kerül.

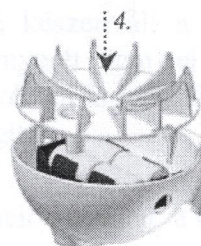

4. Lépés


A falra rögzített alsó félgömbre helyezze rá a műanyag fedőlapot, úgy, hogy a tüskék felfelé mutassanak. A lapnak tökéletesen kell illeszkedni, nem mozoghat.

GERMSTAR SENZOROS ADAGOLÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

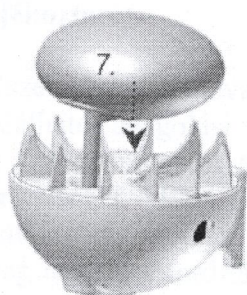


5. Lépés

Helyezzük be a zacskót az adagolóba. Ügyeljen arra, hogy az adagoló szelep a lyukhoz kerüljön!

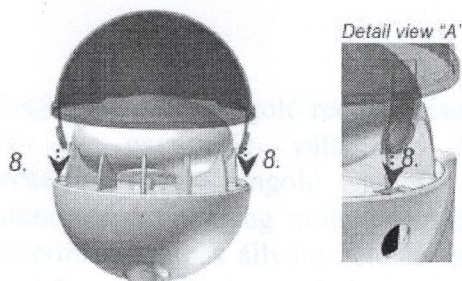


6. Lépés

Miután a zacskó a helyére került, illessze a gömb felső részét az alsó részéhez! A két oldalon található műanyag rögzítőket helyezze a kialakított nyílásba!

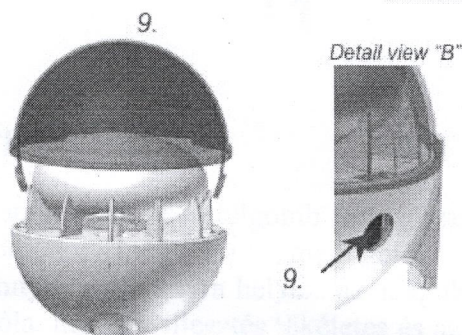

7. Lépés

Amint a rögzítők a megfelelő helyre kerültek, nyomja meg a gömb tetejét és ezzel az illesztés befejeződött. **A behelyezett utántöltő zacskó alján található piros műanyag pöcköt törje le, ezzel aktiválja a zacskót.**

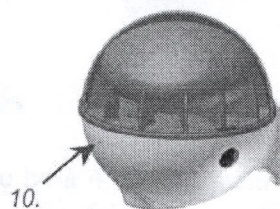

8. Lépés

Az adagoló készen áll a használatra! Használat során helyezze tenyerét 5cm-rel az adagoló alá. Egy kézzel illetve két kézzel is használható. Adagolás közben a led zölden világít.

Amennyiben további kérdése van, hívja a Germstar információs vonalat a 06/21-202-8574-es telefonszámon.

Figyelmeztetés:

Az adagolót gyerekek kizárólag szülői felügyelet mellett és előzetes felvilágosítást követően használhatják! A szenzor nem különbözteti meg az emberi kezét más mozgó felülettől, ezért megfelelő magasságban kell elhelyezni a falon. **Olyan környezetben, ahol az adagolót gyerekek is használhatják, minden esetben csak fali állvánnyal együtt szabad felhelyezni a falra.** A fali állvány célja, hogy megakadályozza azt, hogy a gyermek az adagoló alá hajoljon.

Utántöltő rendelés: Germstar Kft: sales@germstar.hu email címre kérjük küldeni illetve a szerződött viszonteladó partnereinken keresztül lehet utántöltőt rendelni - minden esetben ott, ahol a készüléket vásárolta! Utántöltő csomagolás: 6 db / karton illetve 2 db / karton.

Germstar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105 – 113.
Email: sales@germstar.hu Értékesítés: 06/70-298-2232 Adószám: 14547599-2-42